



## MANUTENZIONI INVERNALI


2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016




AUTOSTRADA A4  
A57 TANGENZIALE DI MESTRE  
RACCORDO PER L'AEROPORTO MARCO POLO




## 5 - Percorsi mezzi

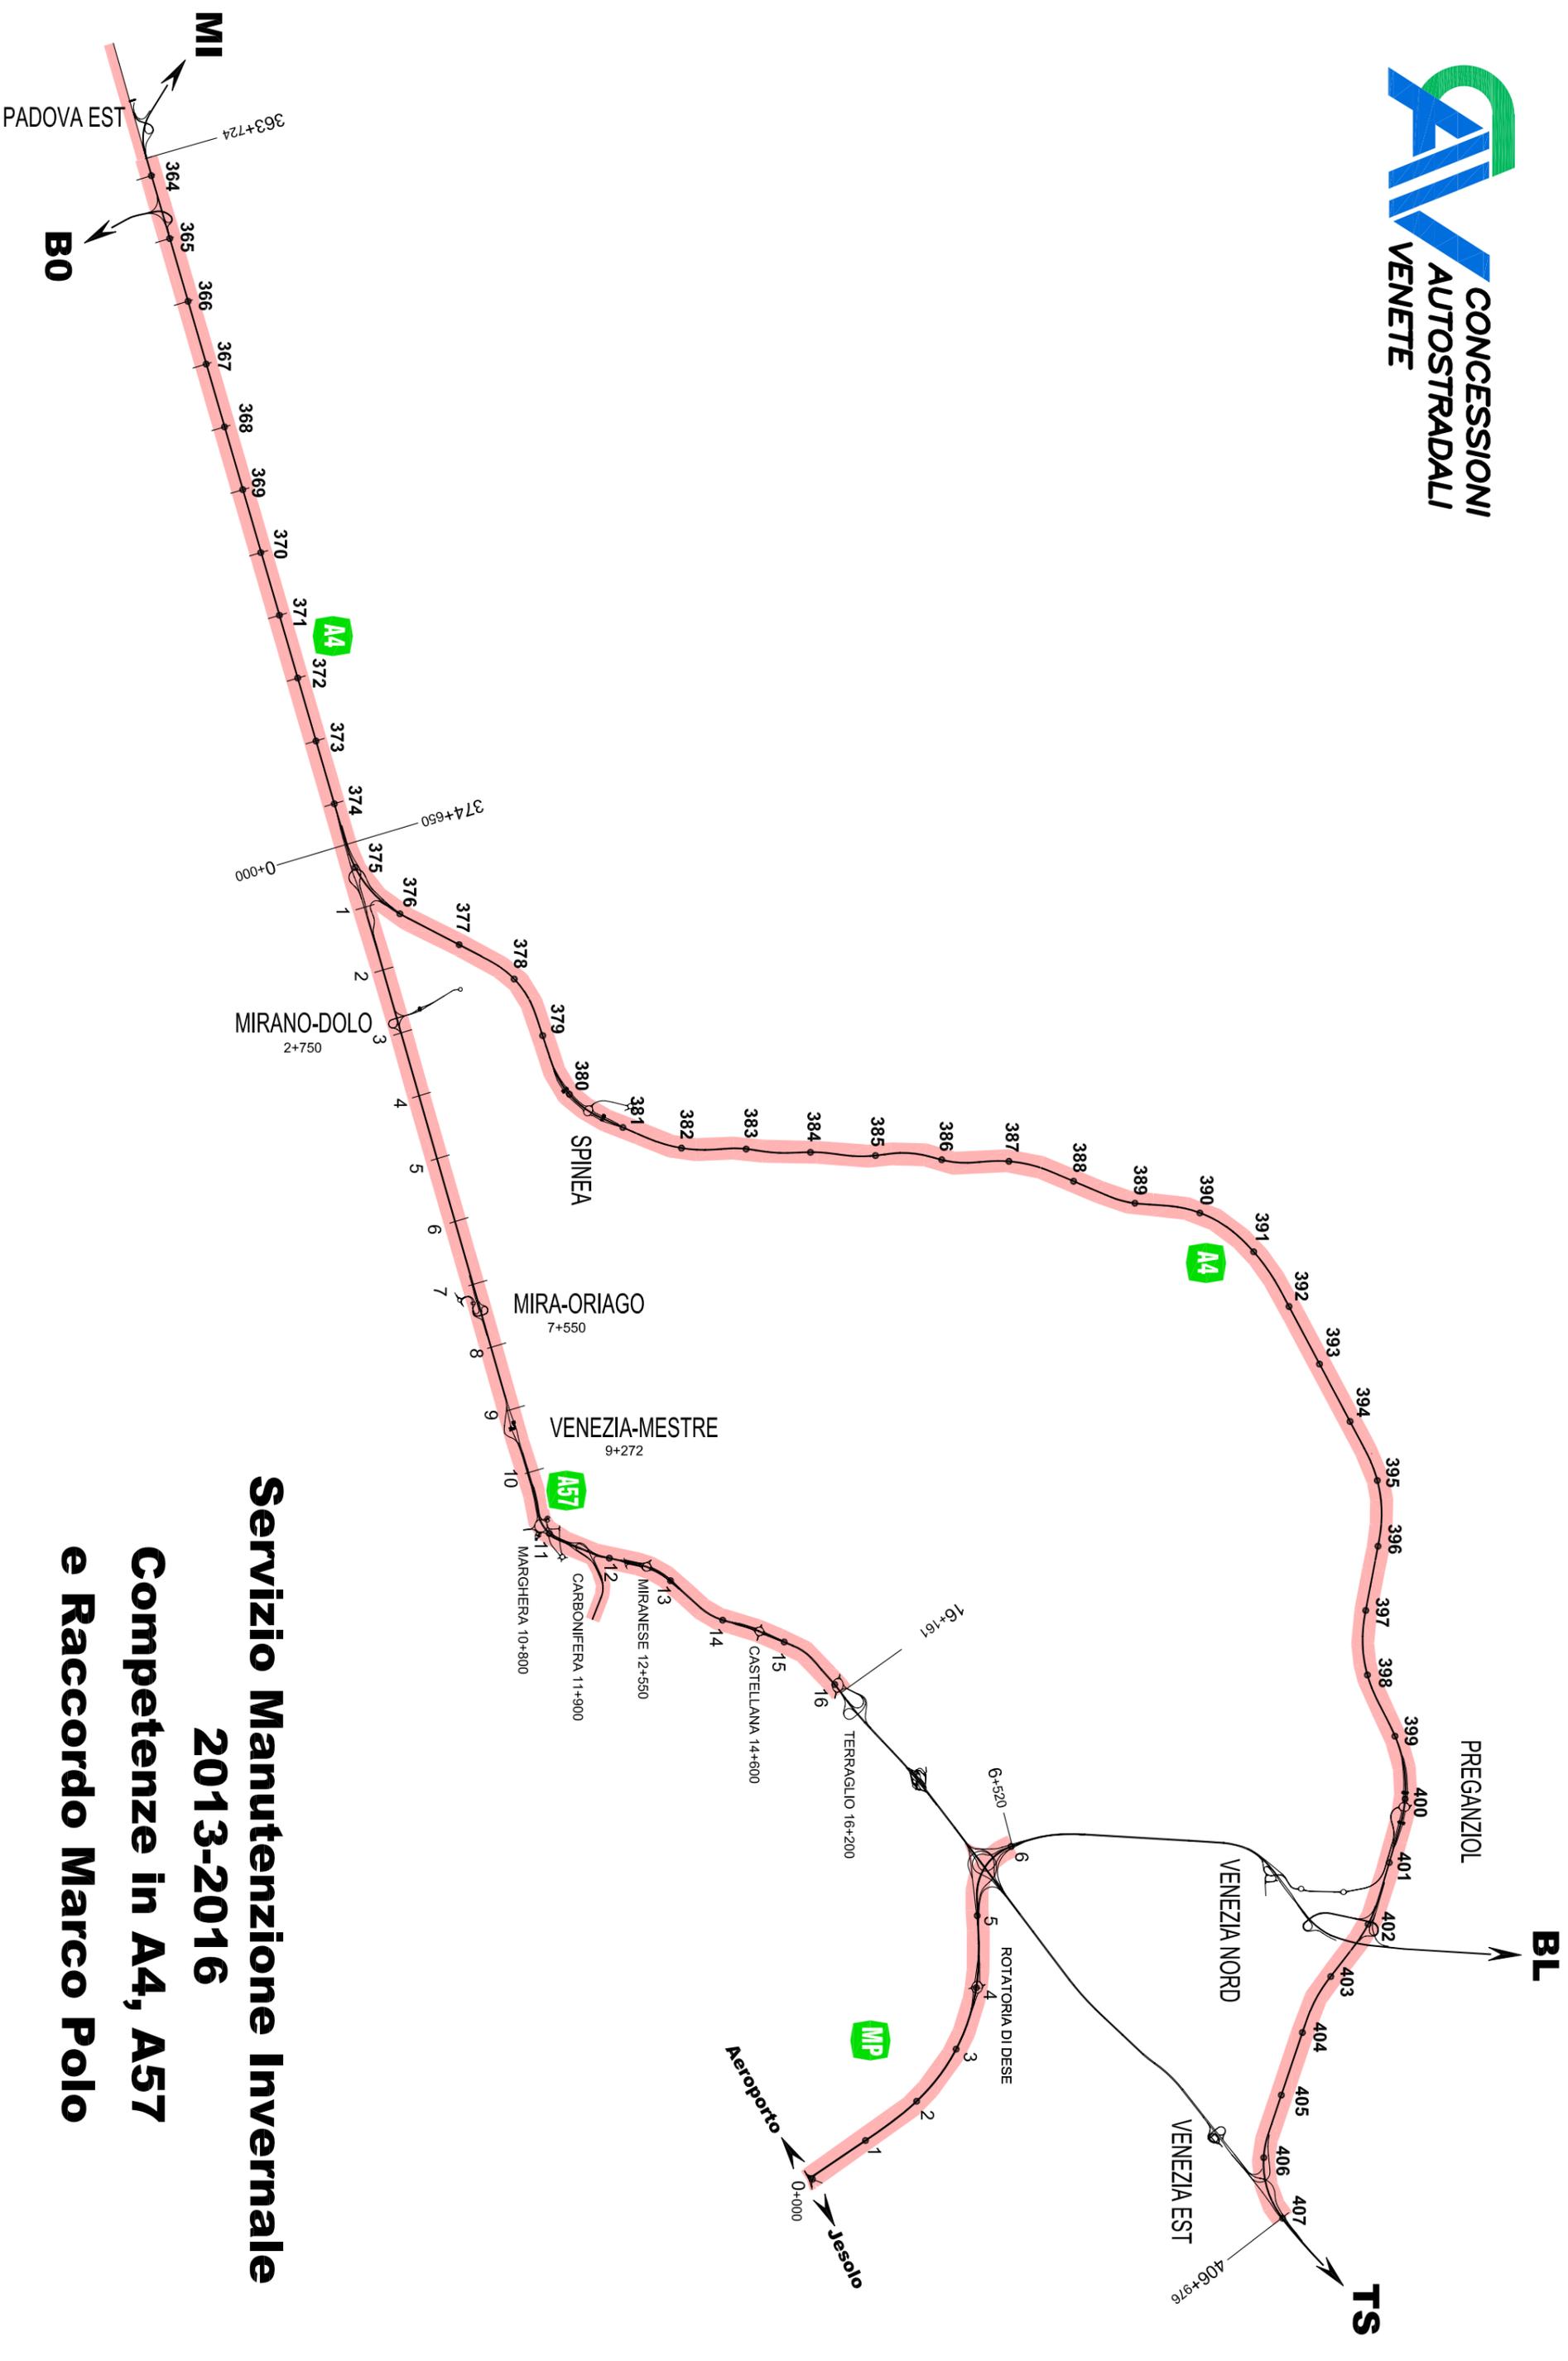


**Servizio Manutenzione Invernale  
2013-2016  
Competenze in A4, A57  
e Raccordo Marco Polo**

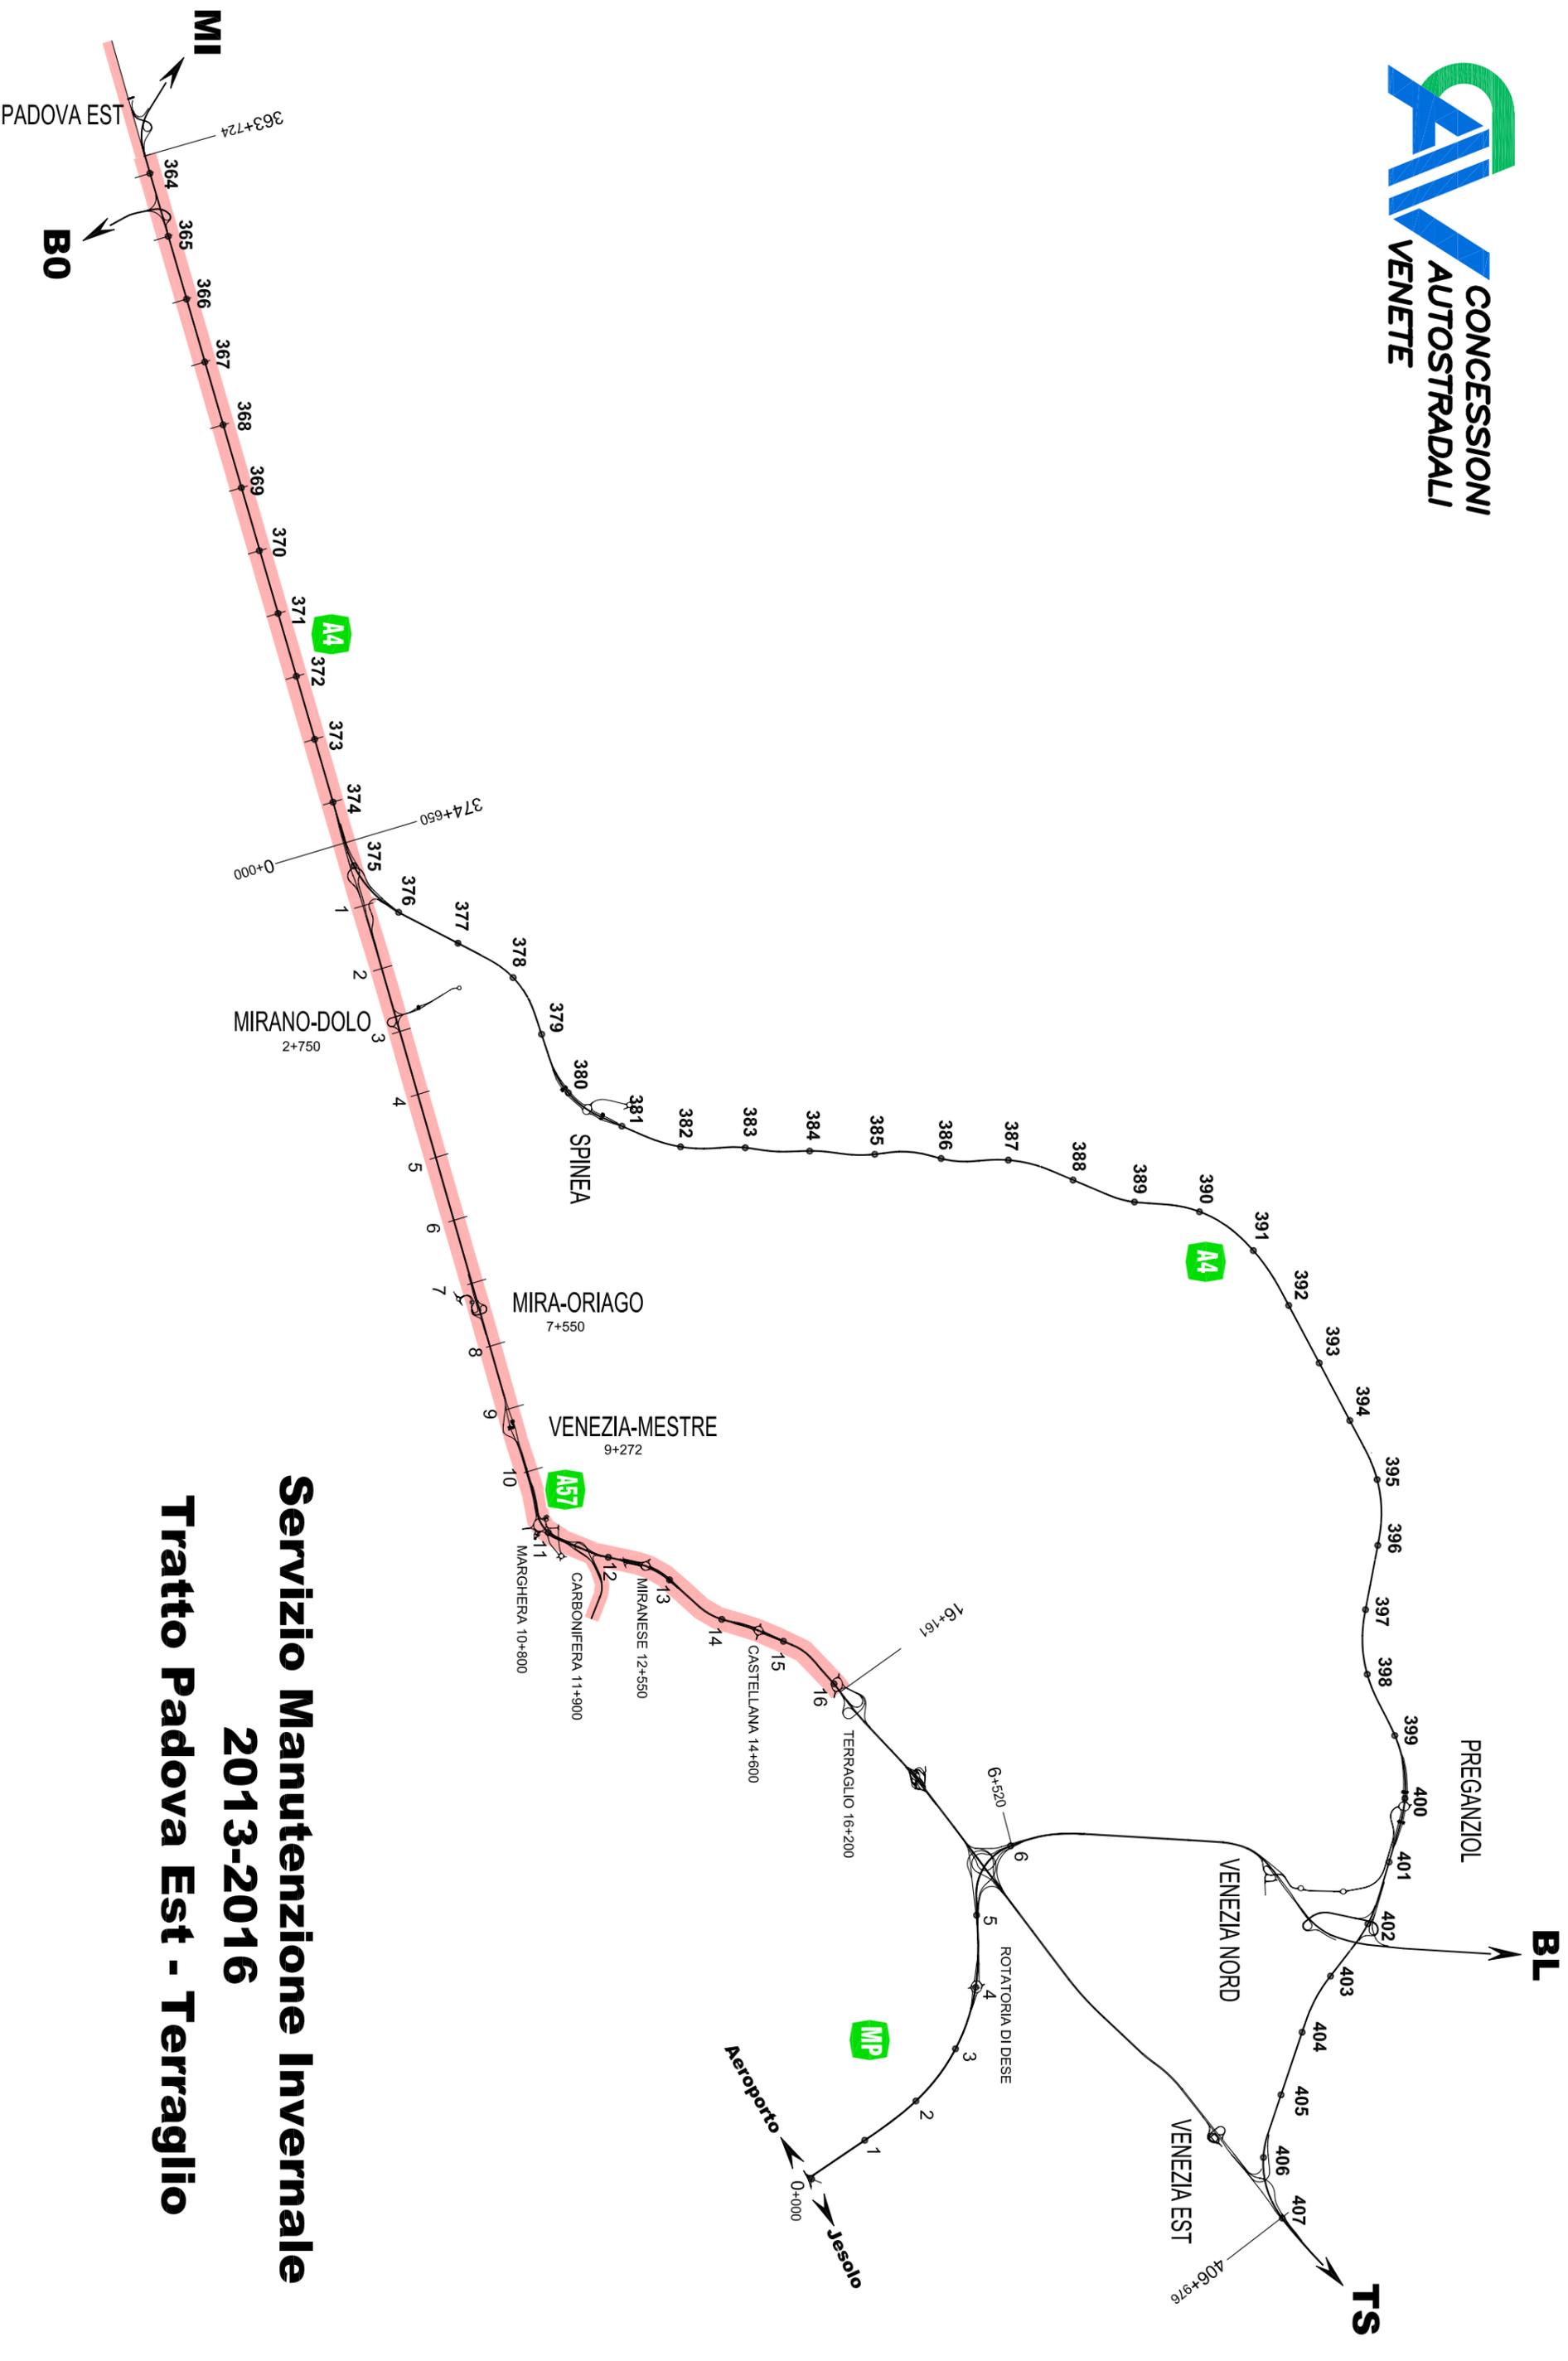

**Servizio Manutenzione Invernale  
2013-2016  
Tratto Padova Est - Terraglio**

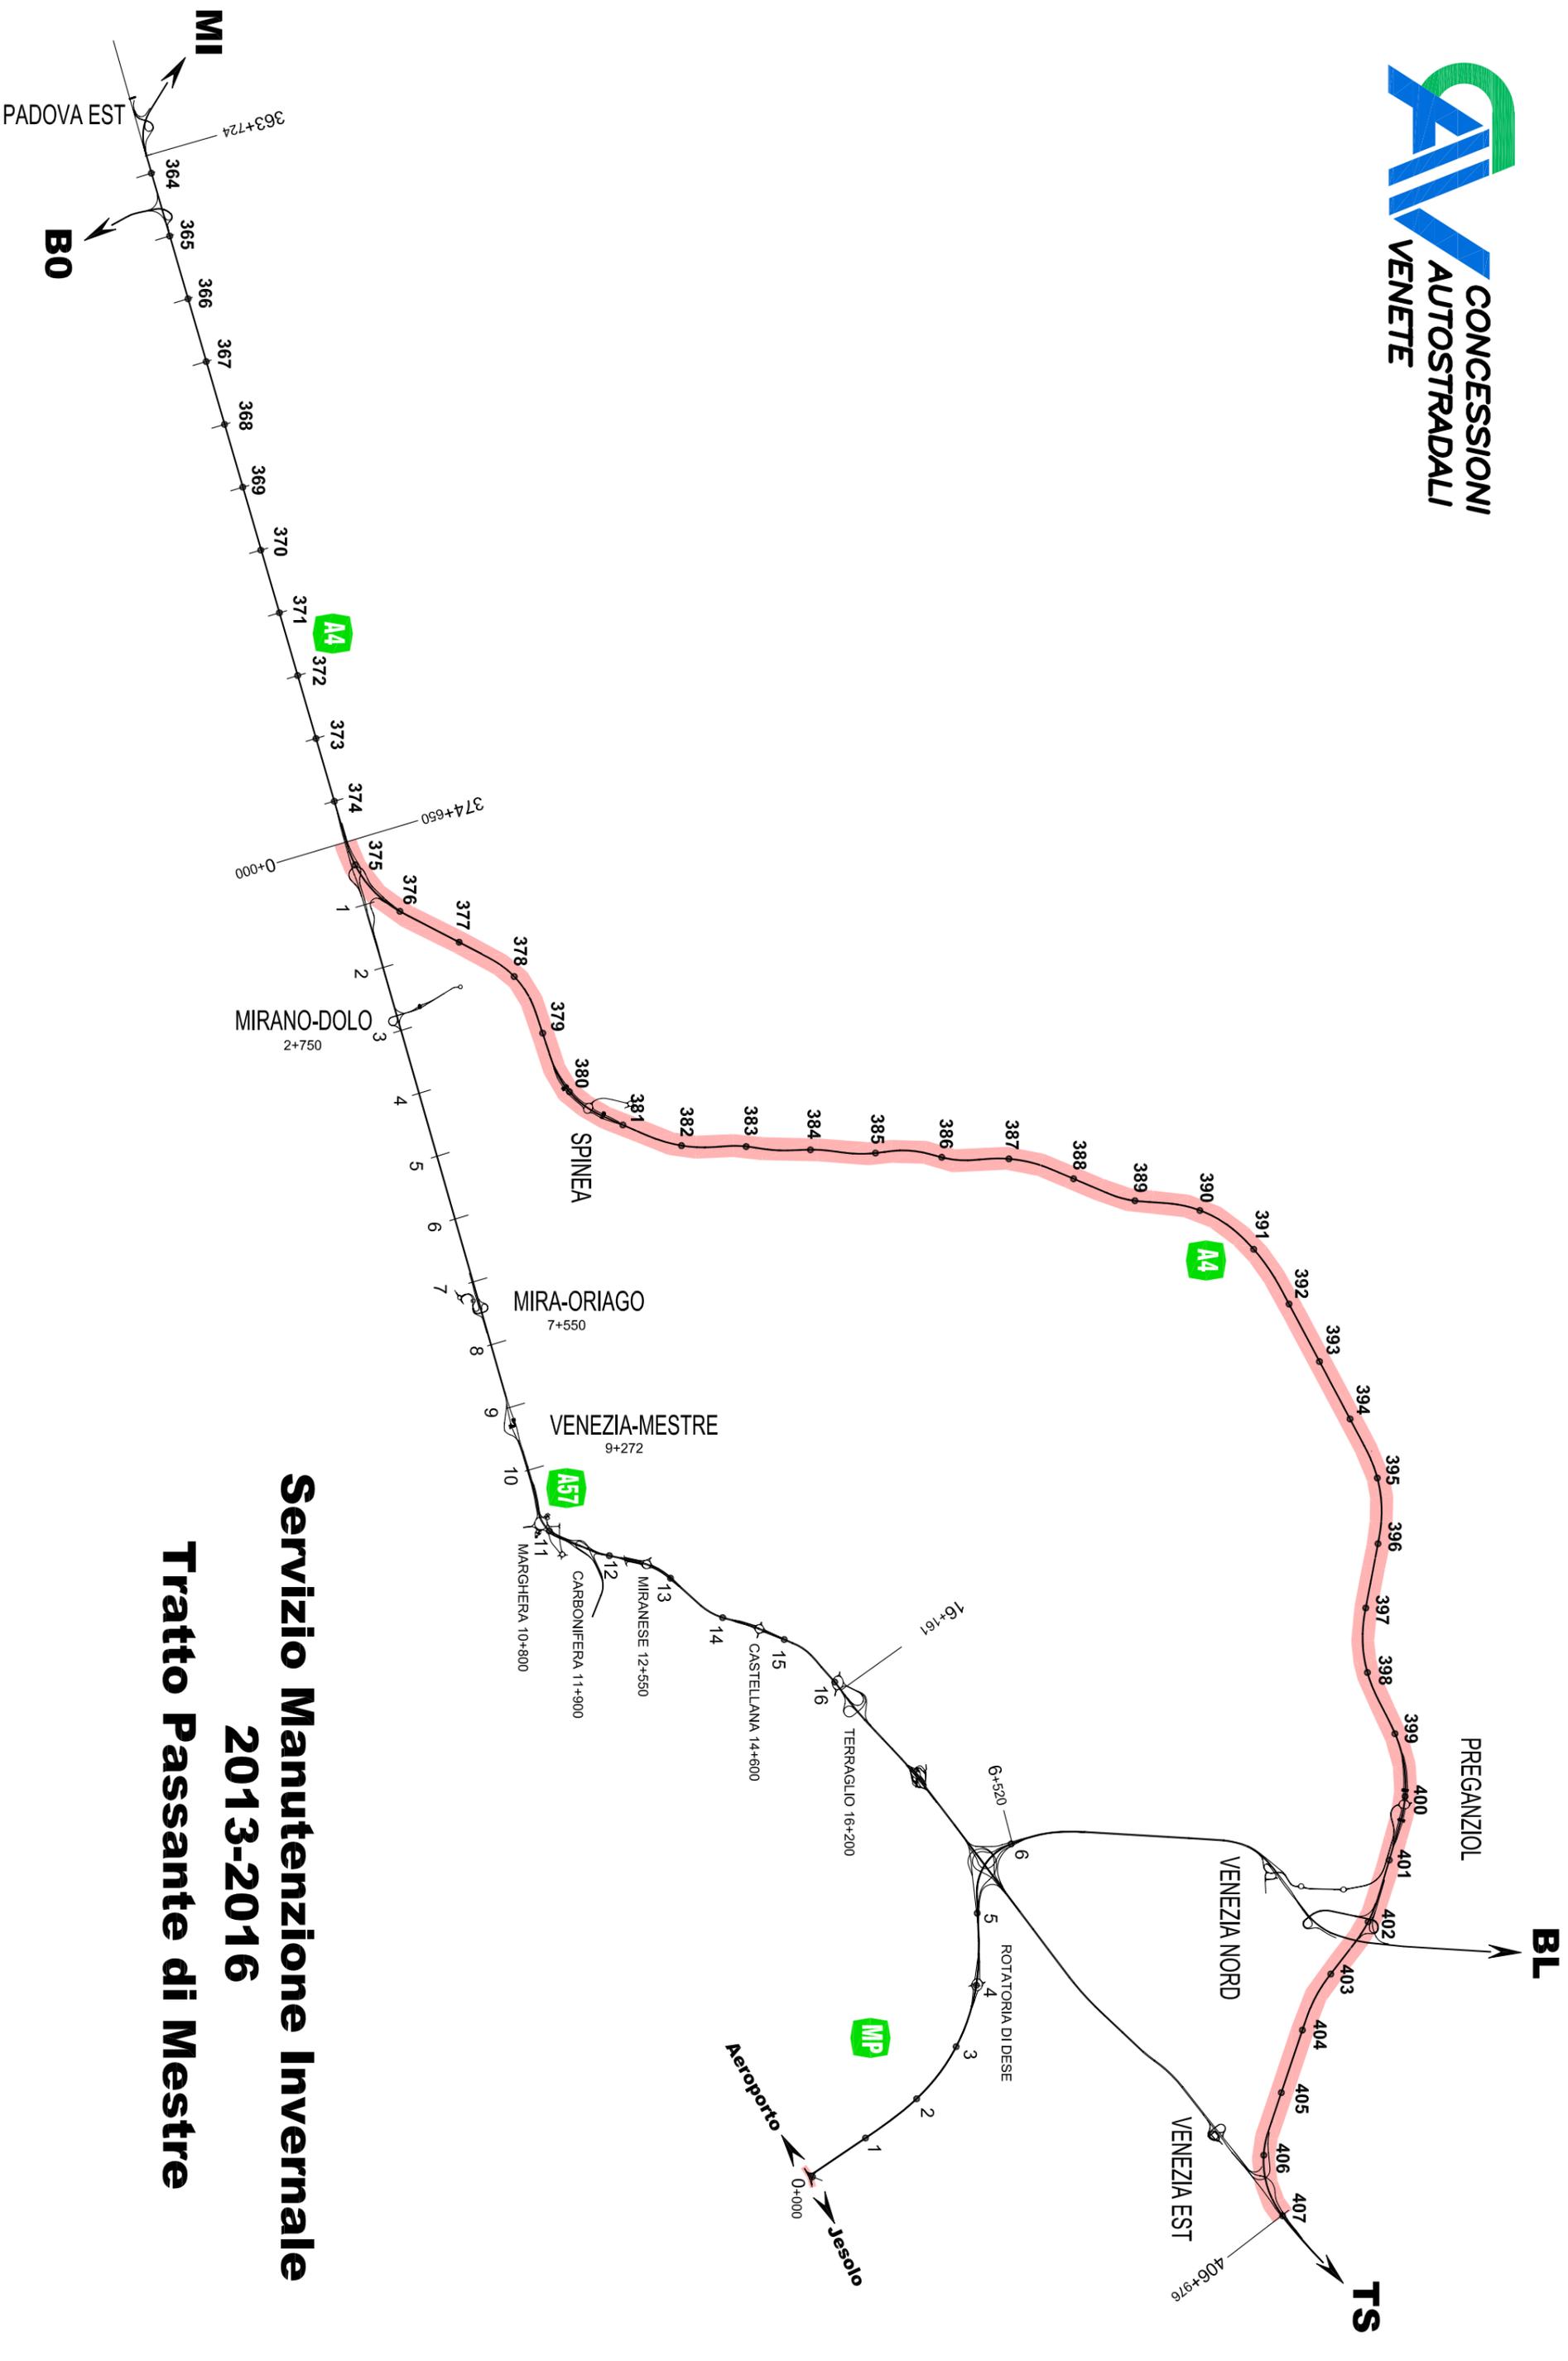

**Servizio Manutenzione Invernale  
2013-2016  
Tratto Passante di Mestre**

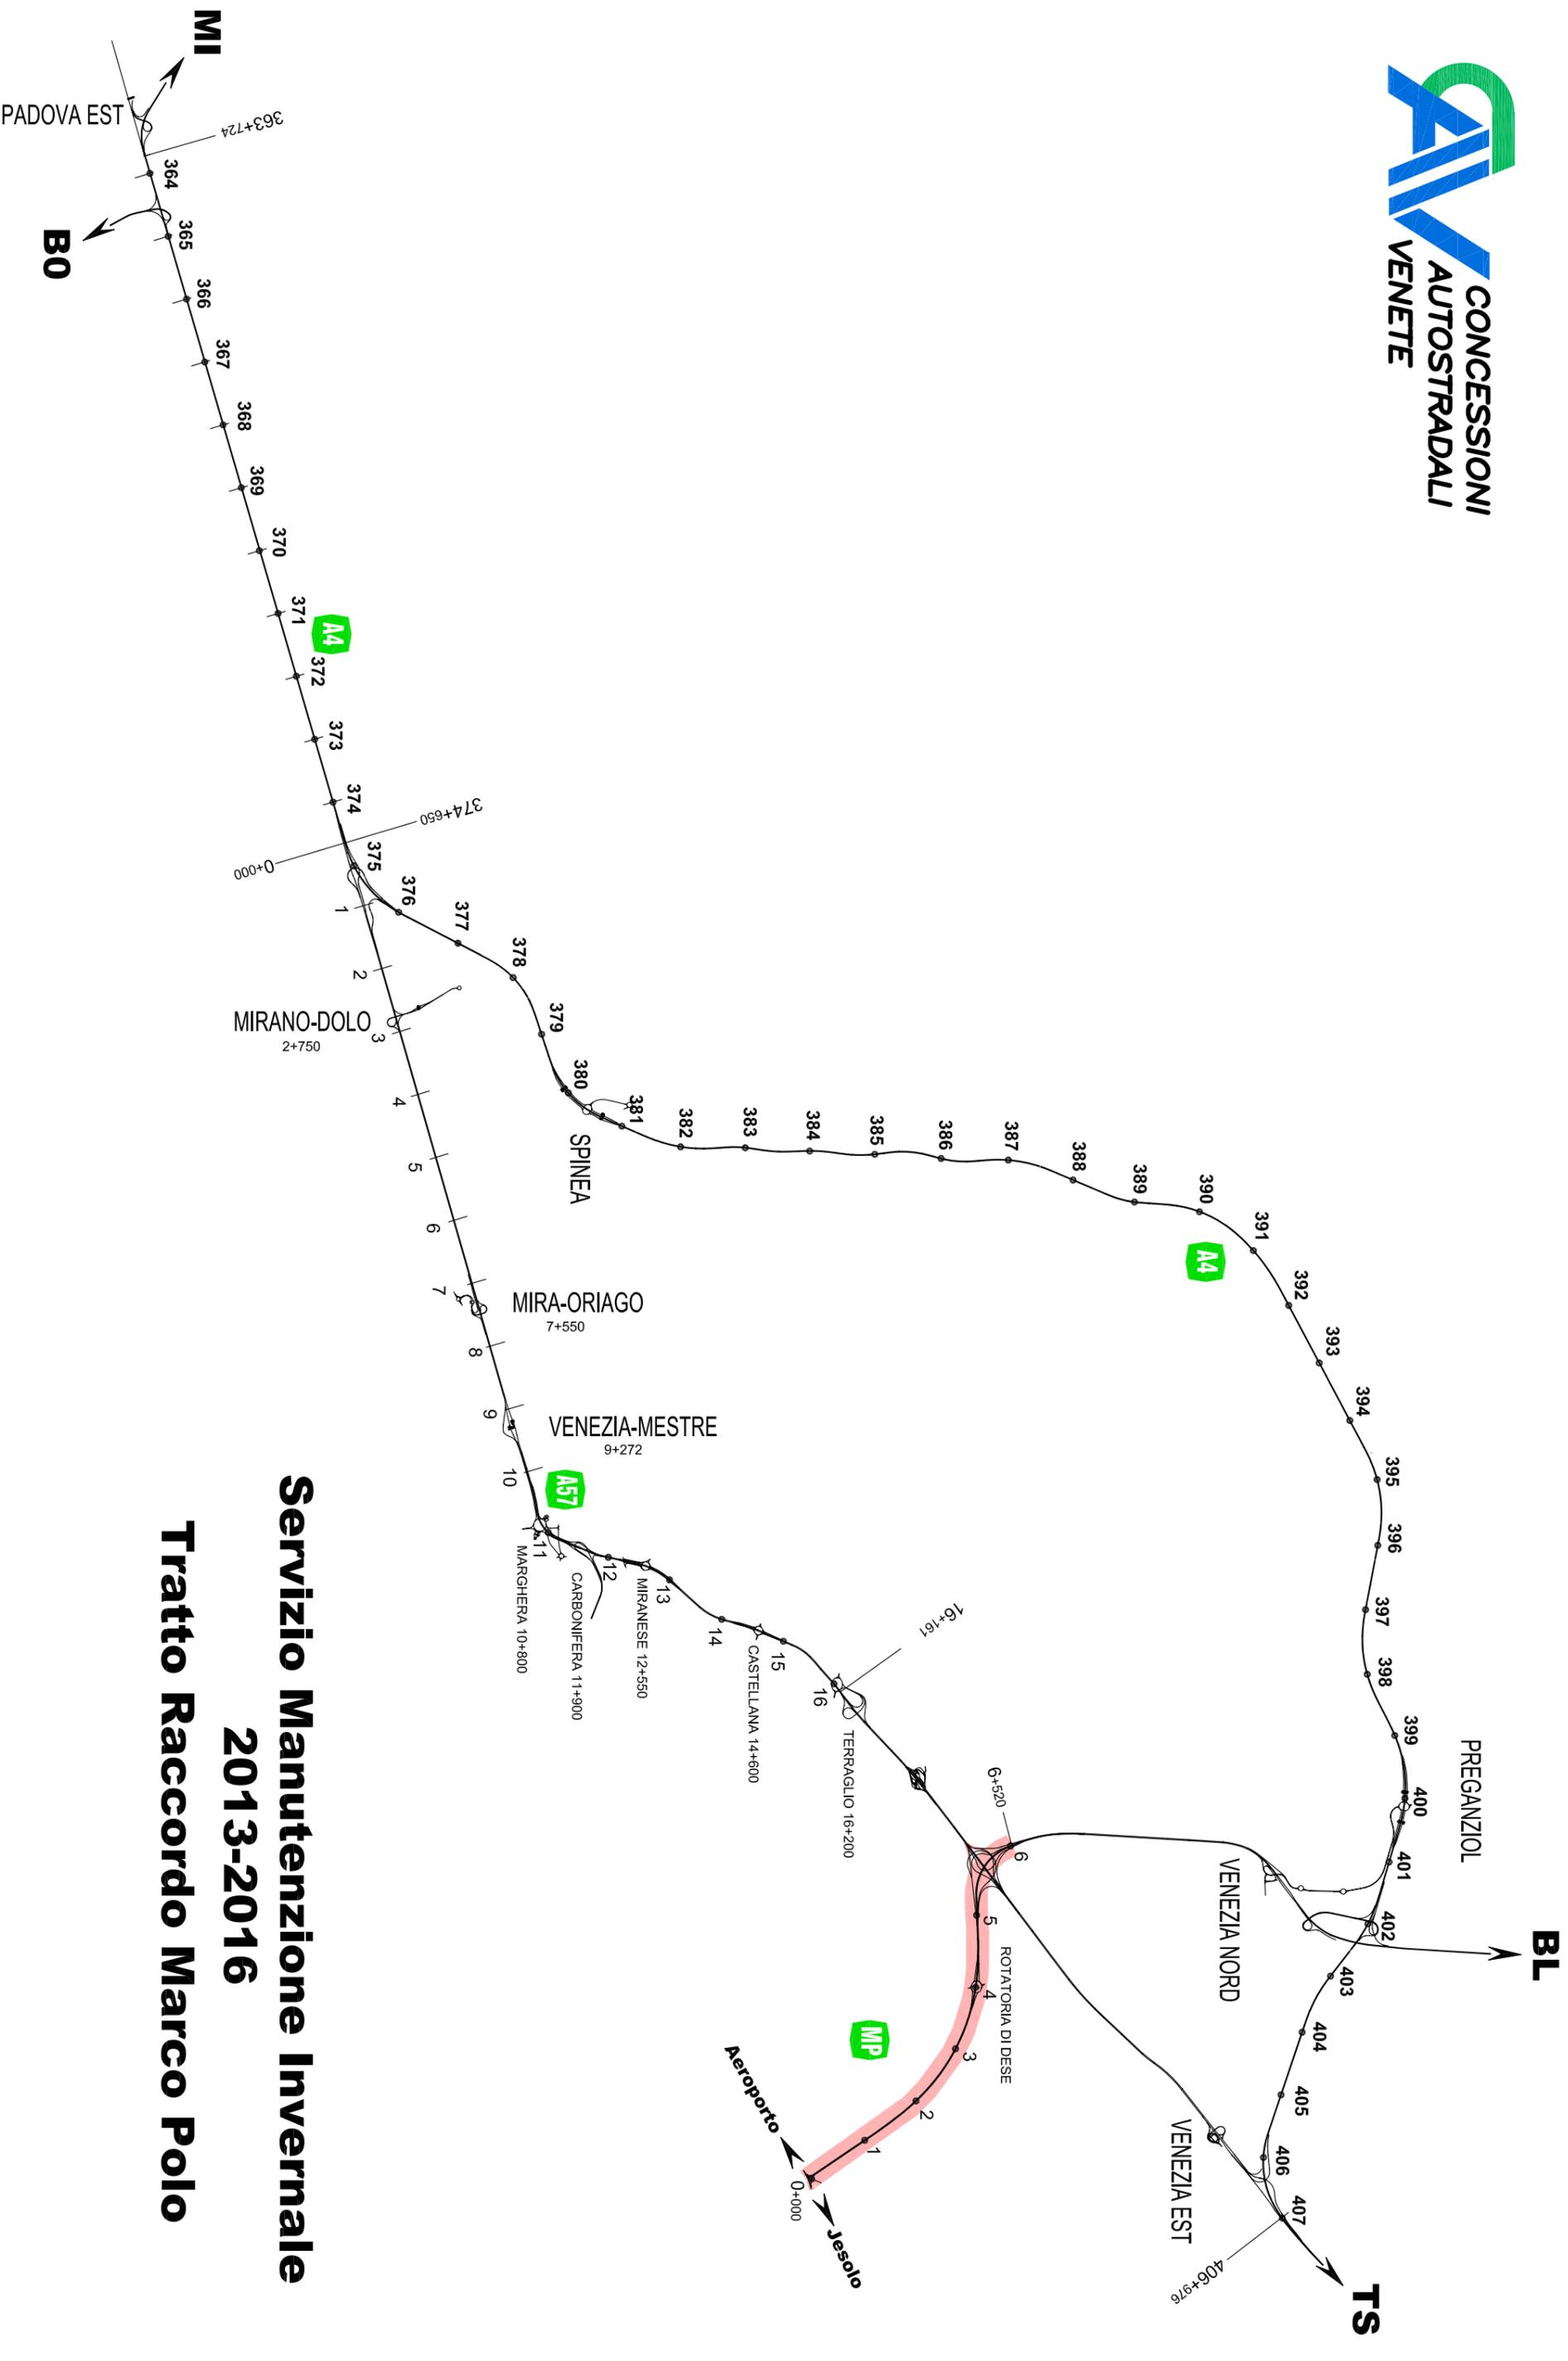

**Servizio Manutenzione Invernale  
2013-2016  
Tratto Raccordo Marco Polo**

# Manutenzione Invernale



## TRATTO AUTOSTRADALE PADOVA\_MESTRE\_1

Spargitore A

Stazionamento a Venezia-Mestre

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 4-17-18

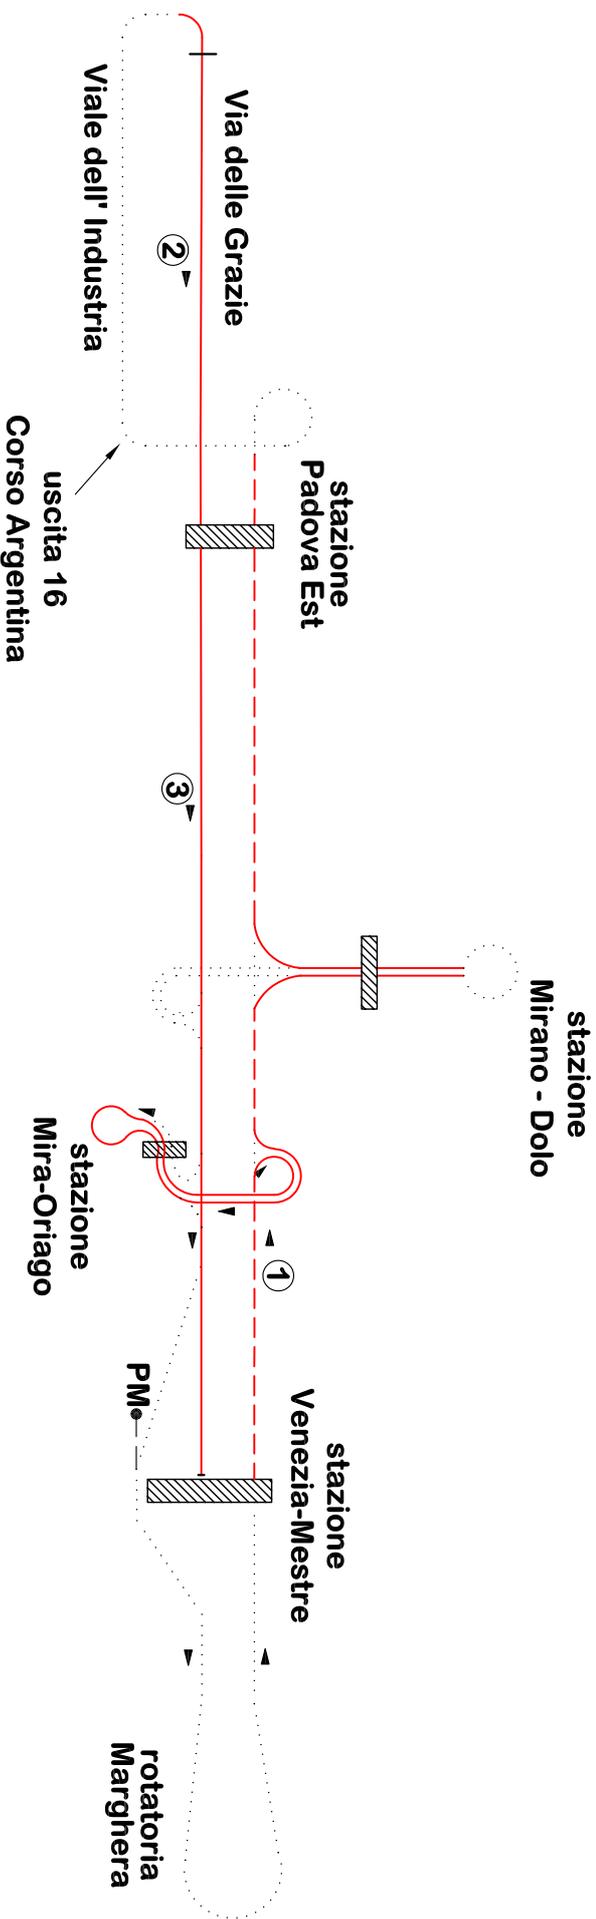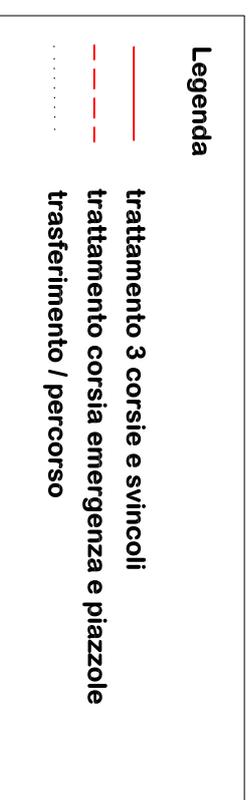

orientamento piattello :

1. lungo l' asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale



## TRATTO AUTOSTRADALE PADOVA\_MESTRE\_2

Spargitore B

Stazionamento a Venezia-Mestre

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 8-19-20-21

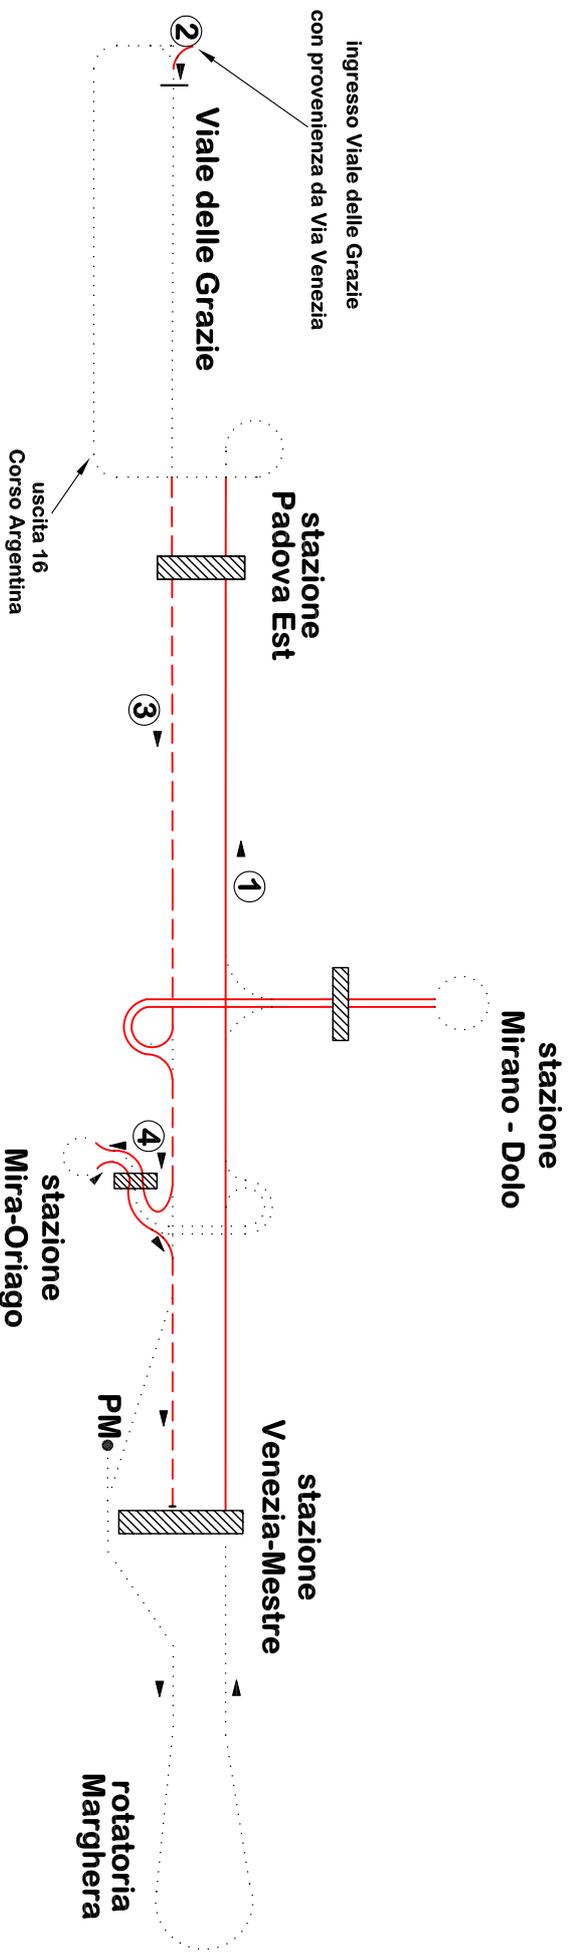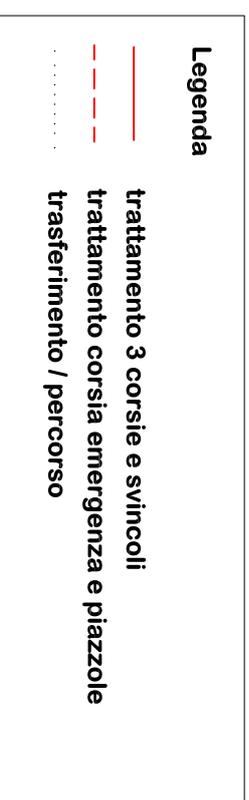

Ingresso Viale delle Grazie  
con provenienza da Via Venezia

Viale delle Grazie

stazione  
Padova Est

stazione  
Milano - Dolo

stazione  
Mira-Oriago

stazione  
Venezia-Mestre

rotatoria  
Marghera

orientamento piattello :

- lungo l' asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
- sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale


## TRATTO AUTOSTRADALE PADOVA\_MESTRE\_3

Spargitore B

Stazionamento a Venezia-Mestre

In prevenzione : percorrenza tra rotonda Roncoduro e Via delle Cave

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve su indicazione della D.L.

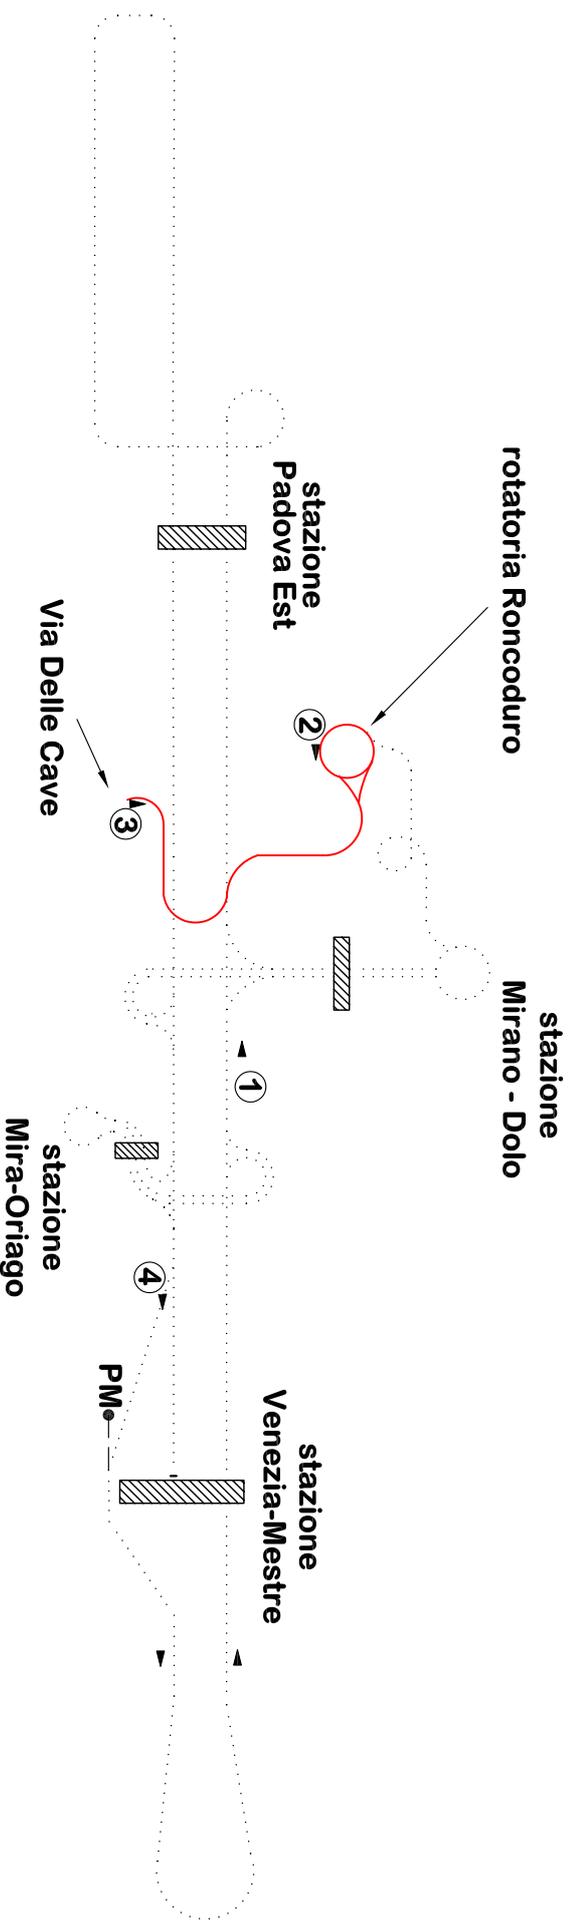

orientamento pattello :


1. lungo l'asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento pattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento pattello al centro

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-TERRAGLIO\_2

stazione

Venezia-Mestre

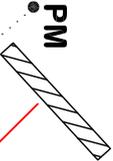

Spargitore C

Stazionamento a Venezia-Mestre

In prevenzione : percorrenza svincoli e piazzole di sosta

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 3-14

### Legenda

— trattamento svincoli

- - - trattamento corsia emergenza/piazzole

... trasferimento / percorso

stazione

Venezia-Mestre


corsia preferenziale

rotatoria Marghera

rotatoria Miranese

rotatoria Castellana

rotatoria Terraglio

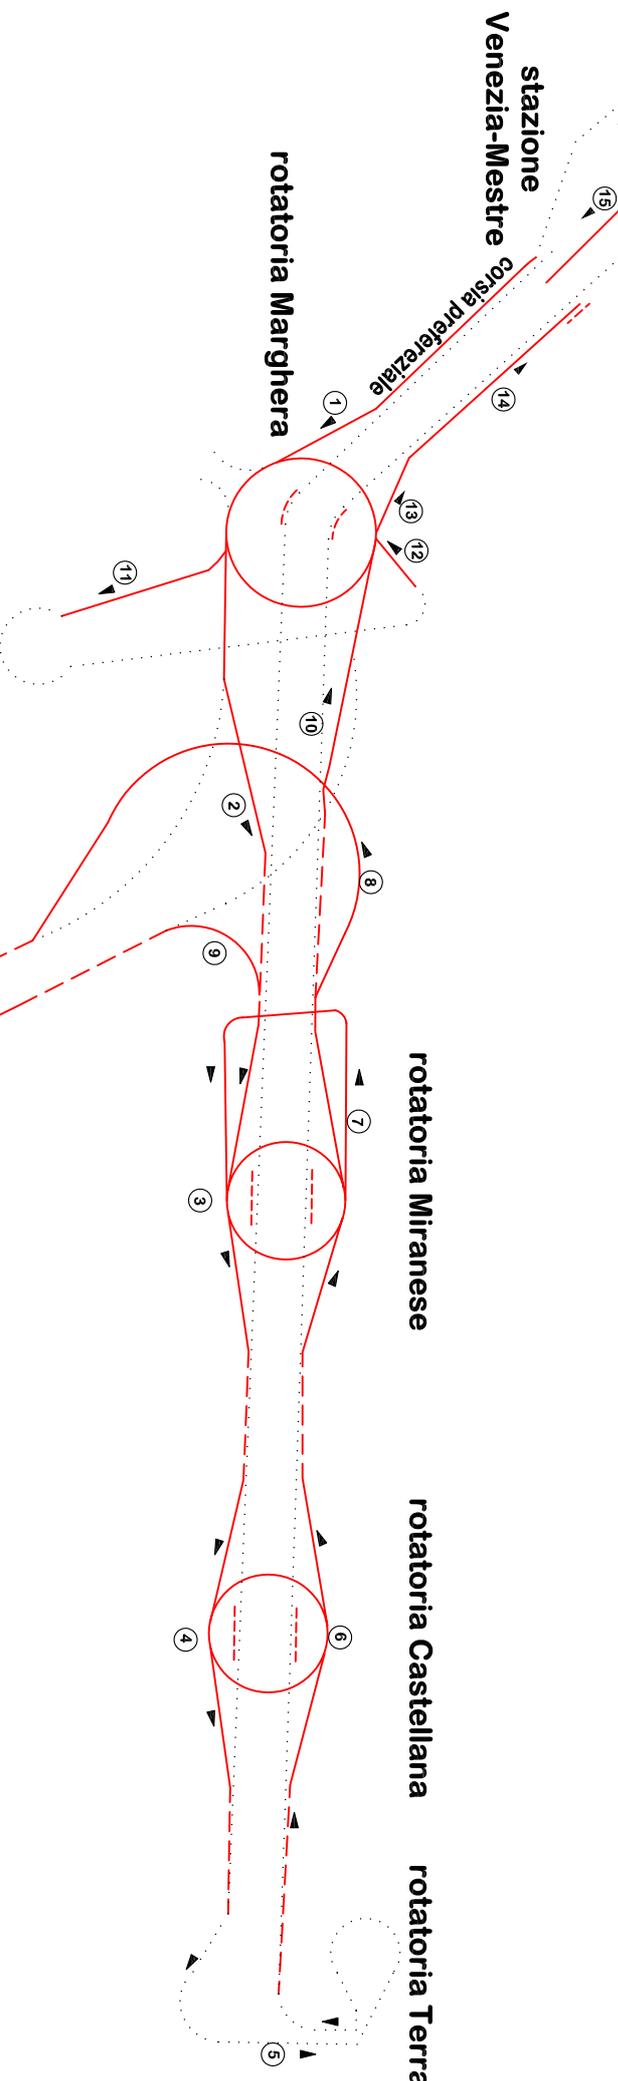

- orientamento piattello :
1. sulle rotatorie :
    - spargitore in corsia dx
    - orientamento piattello verso sx
  2. sugli svincoli :
    - spargitore al centro dello svincolo
    - orientamento piattello al centro

Mestre - Venezia

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-TERRAGLIO\_1

effettua inversione di marcia a Mira-Oriago

Spargitore D


Stazionamento a Venezia-Mestre

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 5-6-7



PM  
stazione Venezia-Mestre

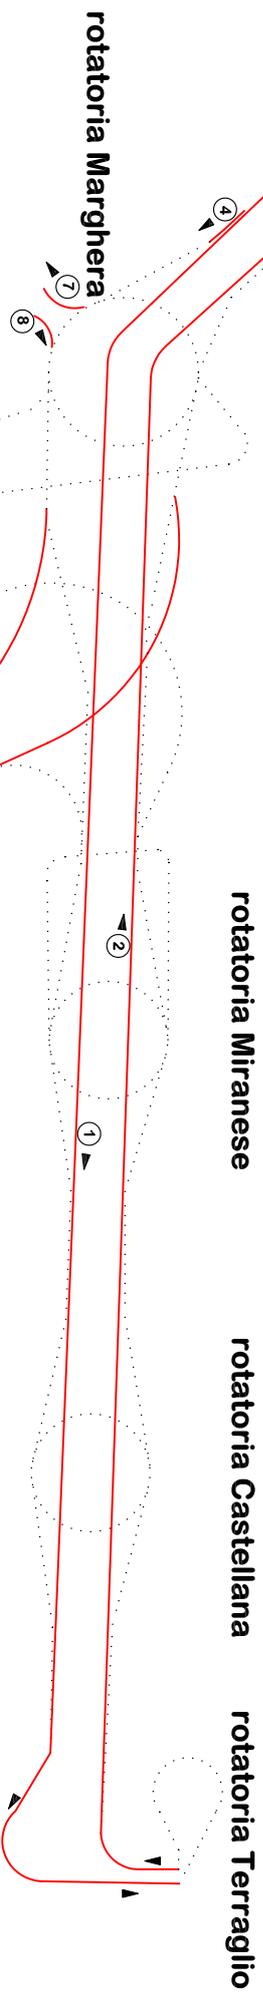

- orientamento piattello :
- lungo l' asta :
    - spargitore in corsia destra
    - orientamento piattello verso sx
  - sugli svincoli :
    - spargitore al centro dello svincolo
    - orientamento piattello al centro

Mestre - Venezia

# Manutenzione Invernale


## TRATTO RACCORDO MARCO POLO

Spargitore E

Stazionamento a Dese

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento alternato con lame sgombraneve 1-12 e 2-24

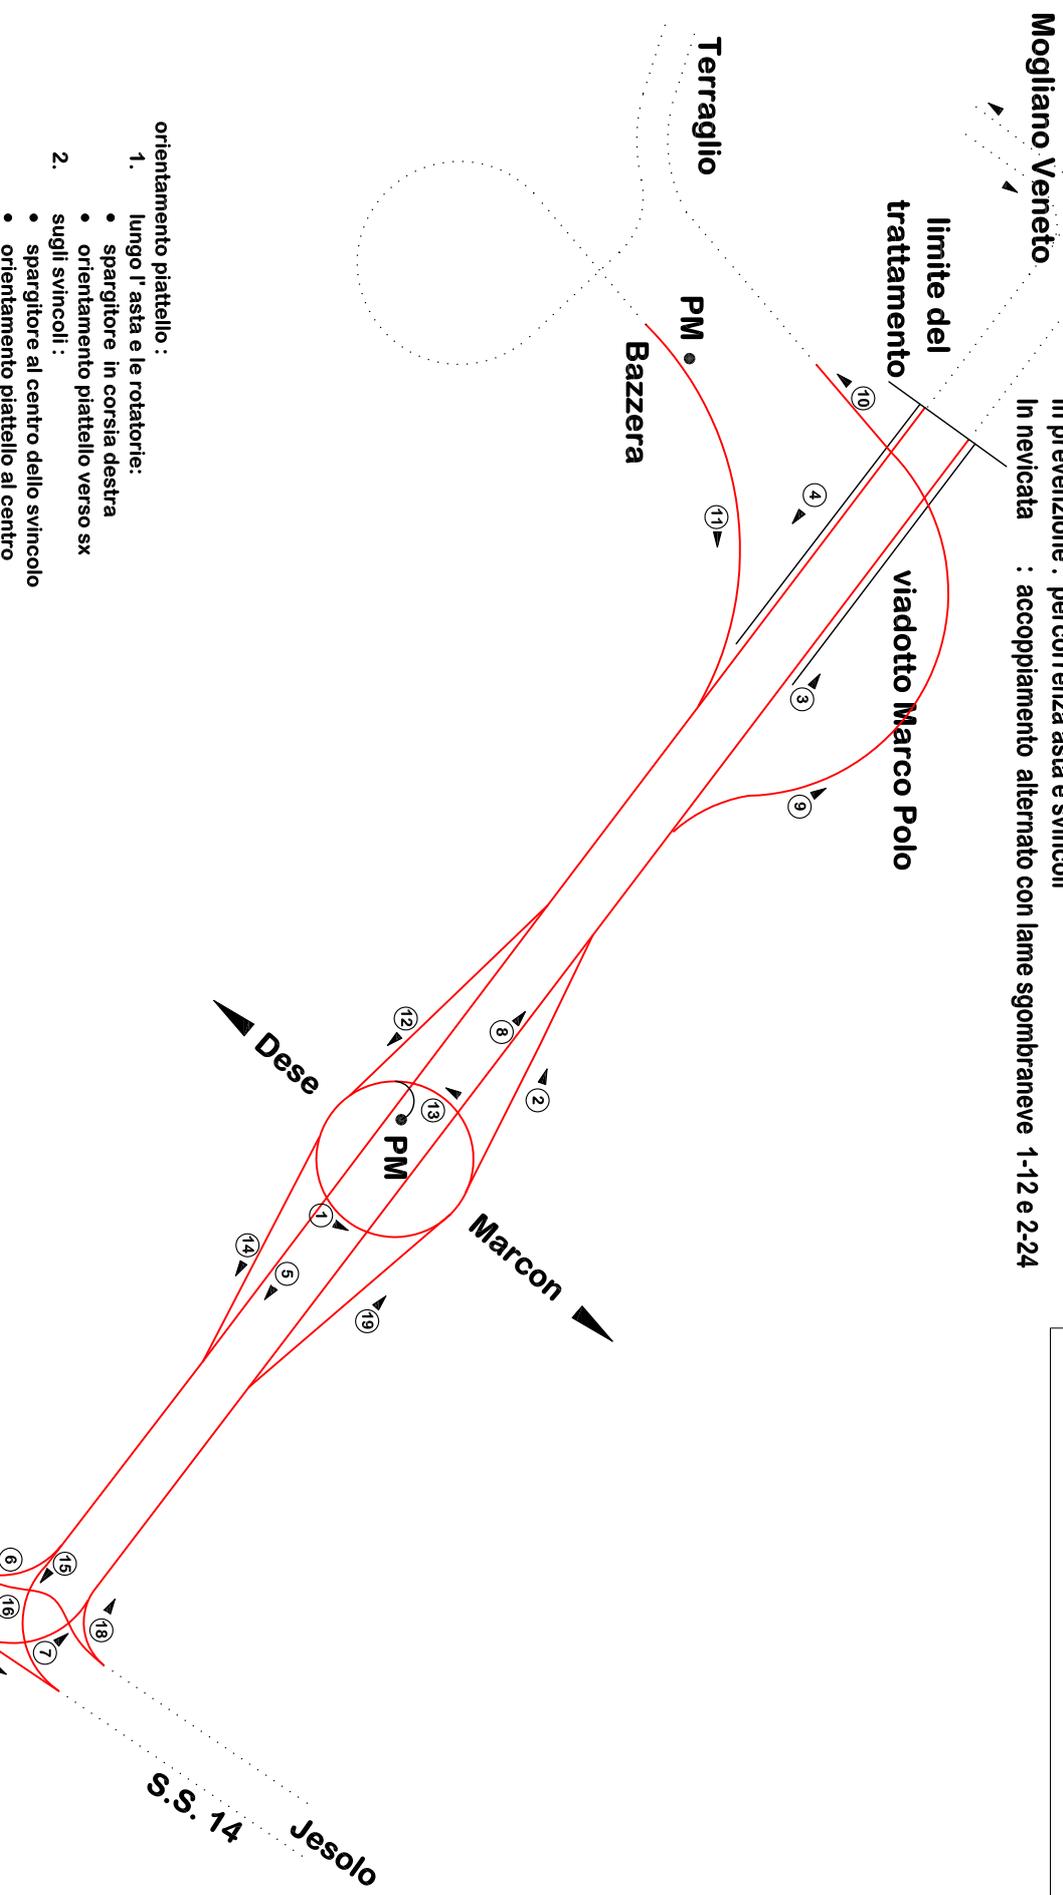

orientamento piattello :

1. lungo l' asta e le rotatorie:
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale



## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_1

Spargitore F

Stazionamento a Spinea

In prevenzione : percorrenza asta

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 9-16-22-25

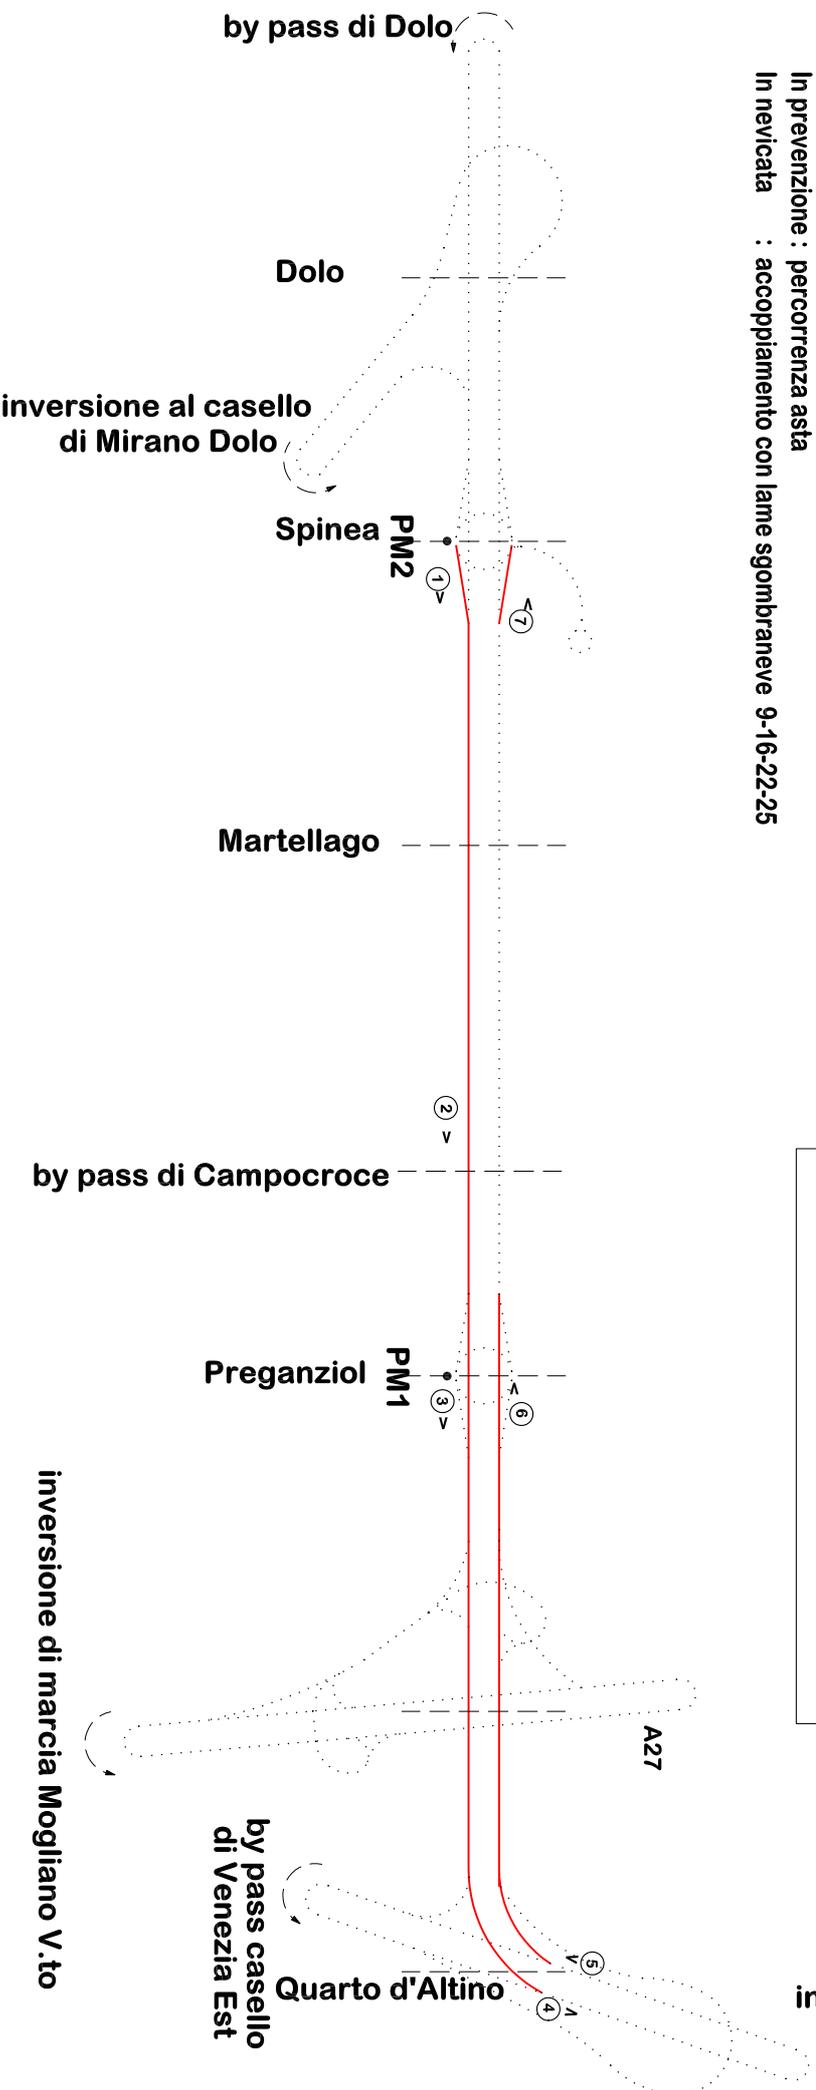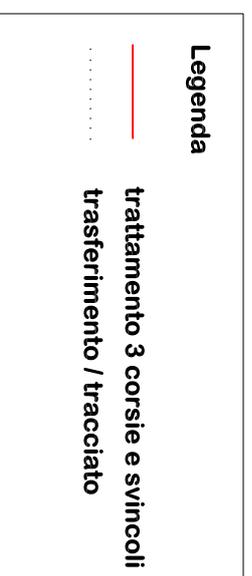

orientamento piattello :

1. lungo l' asta :

- spargitore in corsia destra
- orientamento piattello verso sx

2. sugli svincoli :

- spargitore al centro dello svincolo
- orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale


## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_2

Spargitore G



Stazionamento a Preganziol

In prevenzione : percorrenza svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 29-30-31

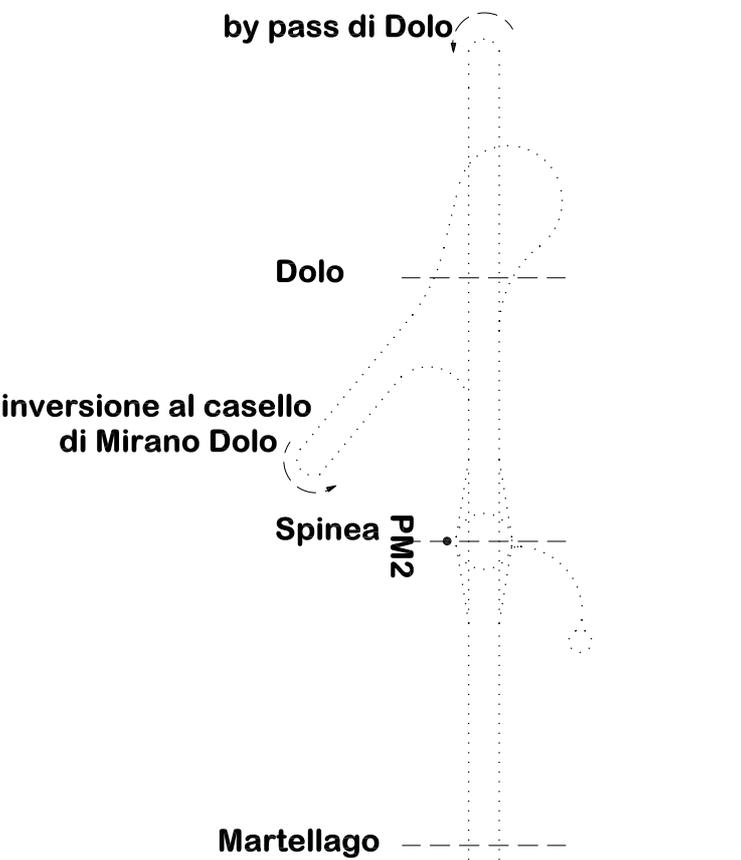

- orientamento piattello :
1. lungo l' asta :
- spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
- spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

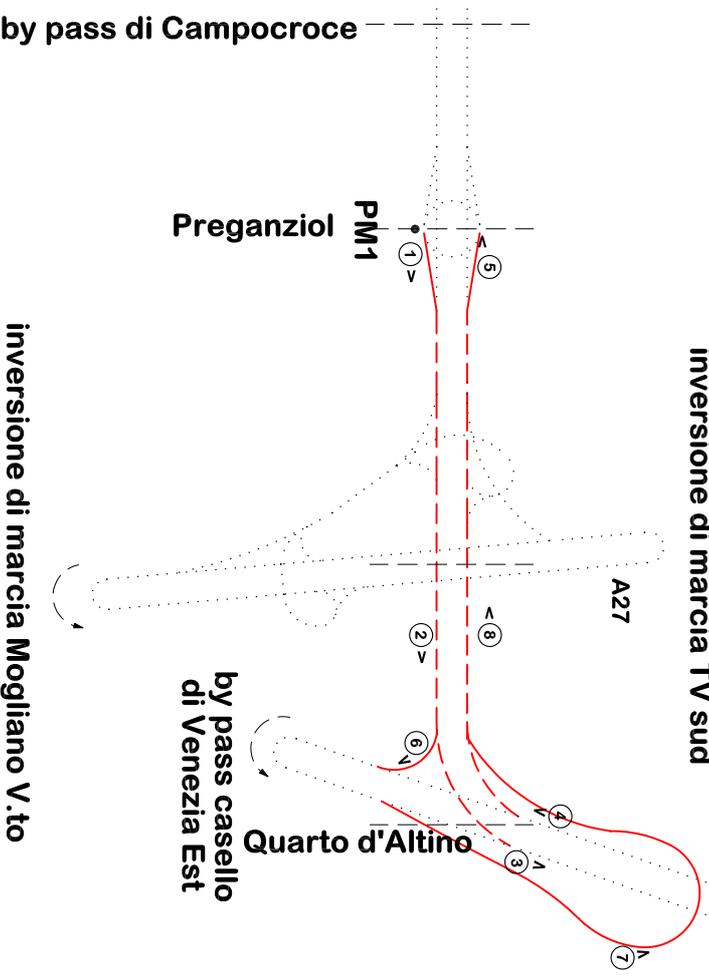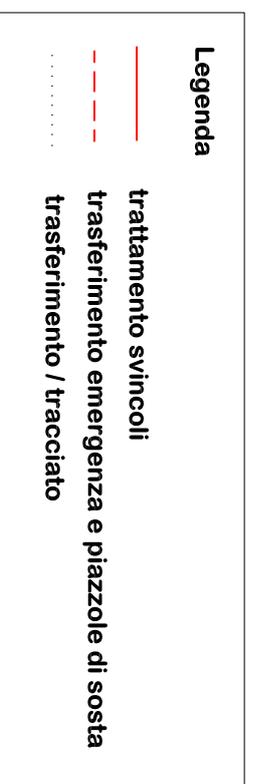

# Manutenzione Invernale


## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_3

Spargitore H

Stazionamento a Spinea

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 26-27-28

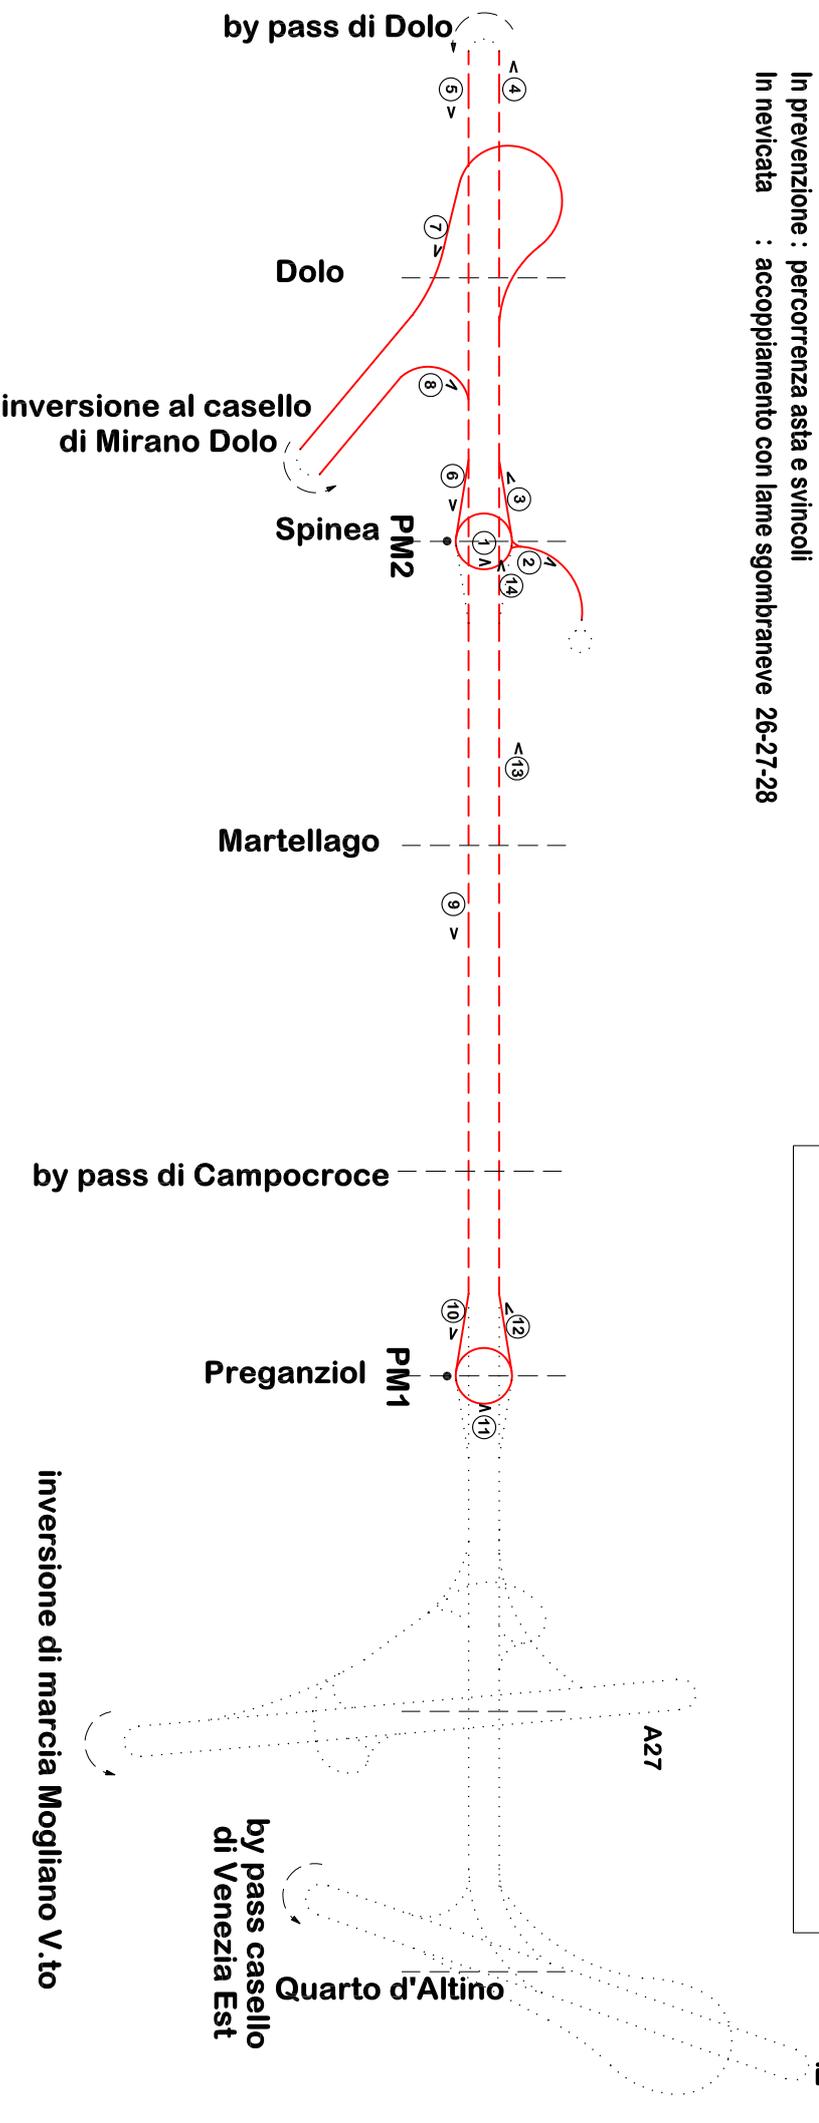

orientamento piattello :

1. lungo l' asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale


## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_4

Spargitore I

Stazionamento a Preganziol

In prevenzione : percorrenza asta e svincoli

In nevicata : accoppiamento con lame sgombraneve 13-15-23-32

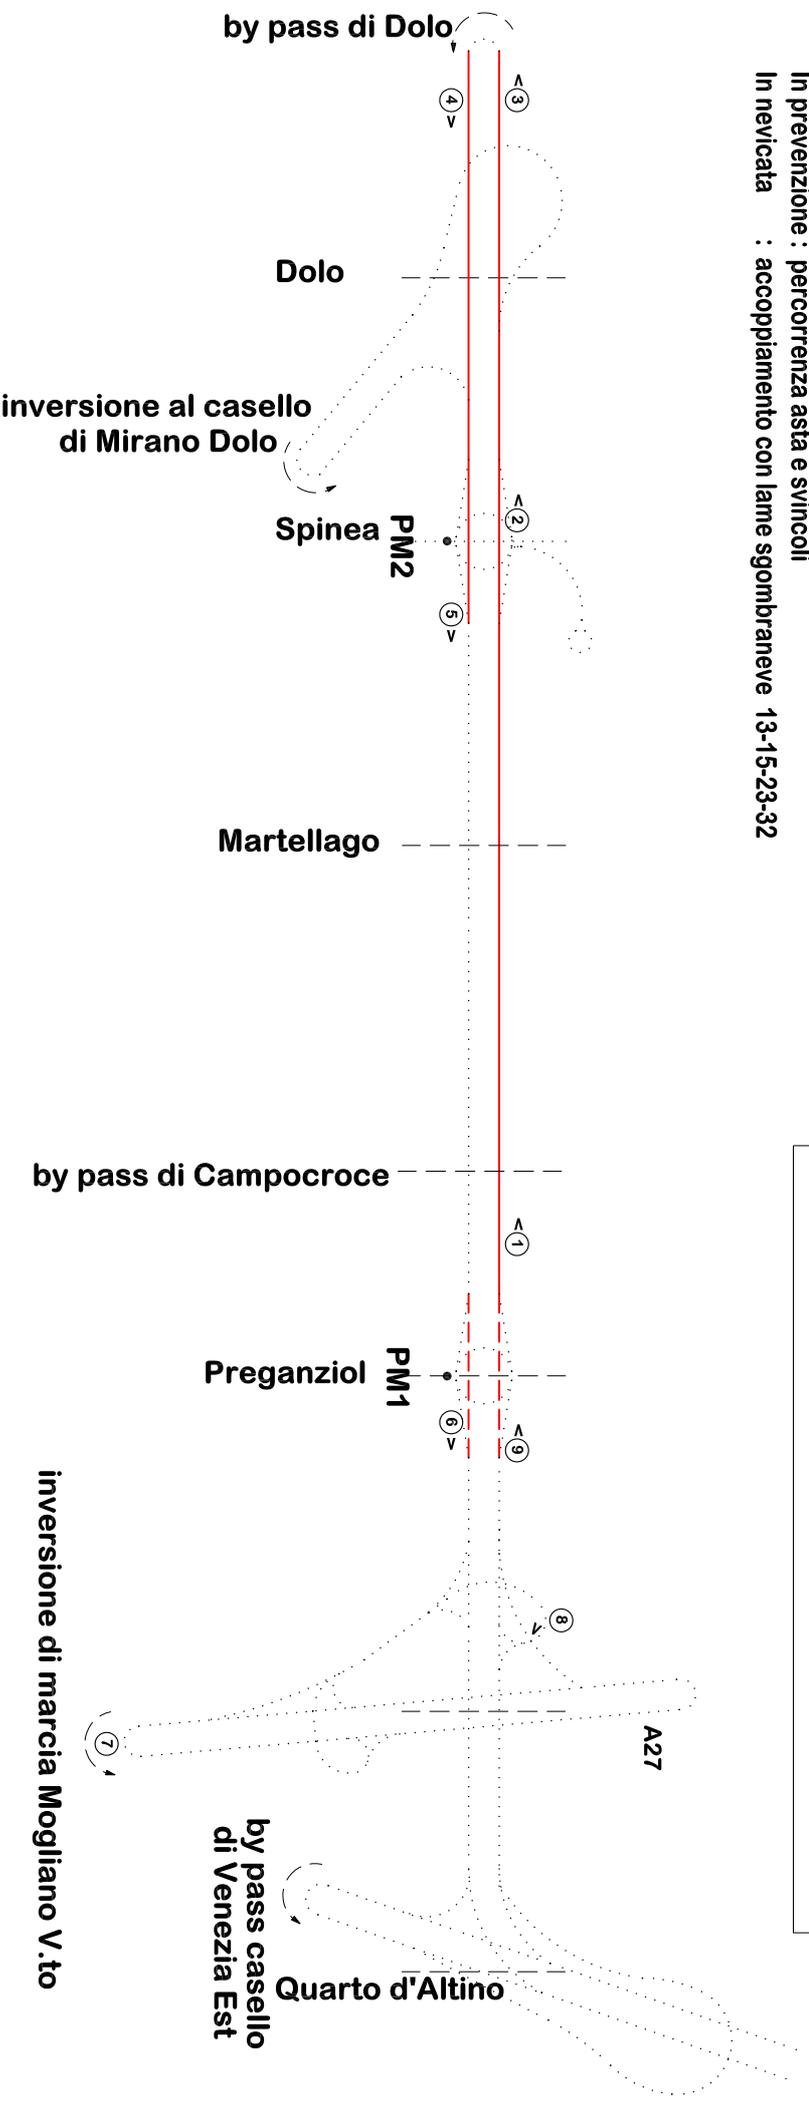

orientamento piattello :

1. lungo l' asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

# Manutenzione Invernale


## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_2

Spargitore L

Stazionamento a Preganziol

In prevenzione : percorrenza svincoli

In nevicata : accoppiamento con lama sgombranevea 10

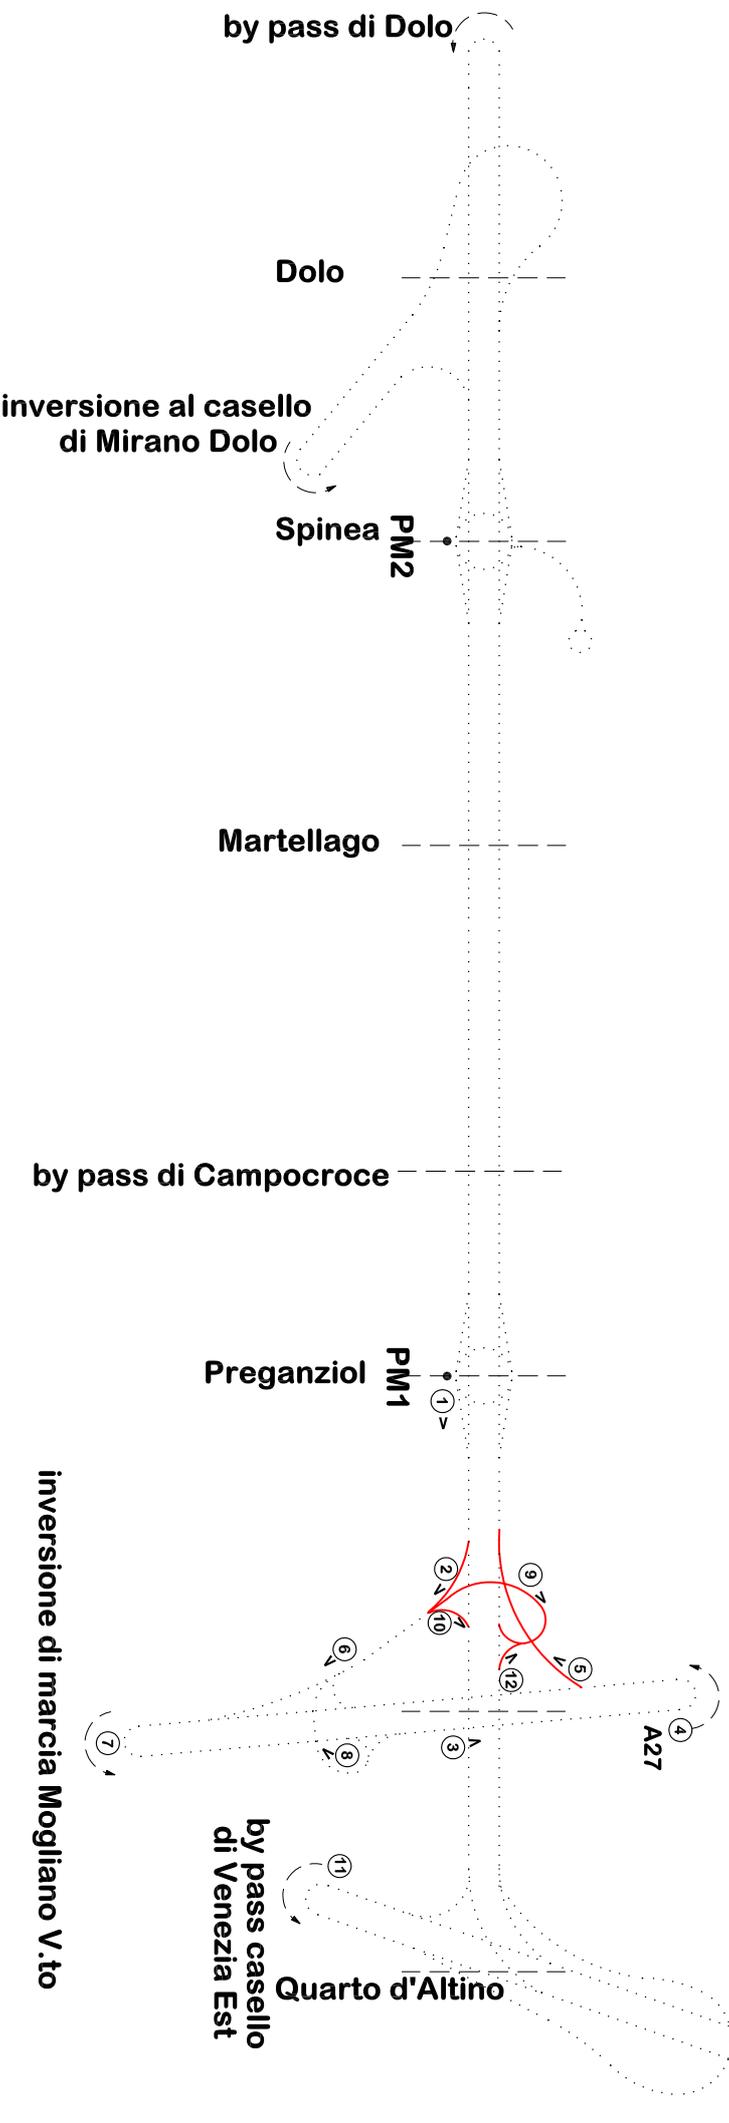

orientamento piattello :

1. lungo l' asta :
  - spargitore in corsia destra
  - orientamento piattello verso sx
2. sugli svincoli :
  - spargitore al centro dello svincolo
  - orientamento piattello al centro

### Legenda

- trattamento svincoli
- - - trasferimento emergenza e piazzole di sosta
- ... trasferimento / tracciato


# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA\_1

Treno 1 = lame sgombraneve 4 - 17 - 18

Stazionamento a Mira-Oriago

accoppiamento con spargitore A


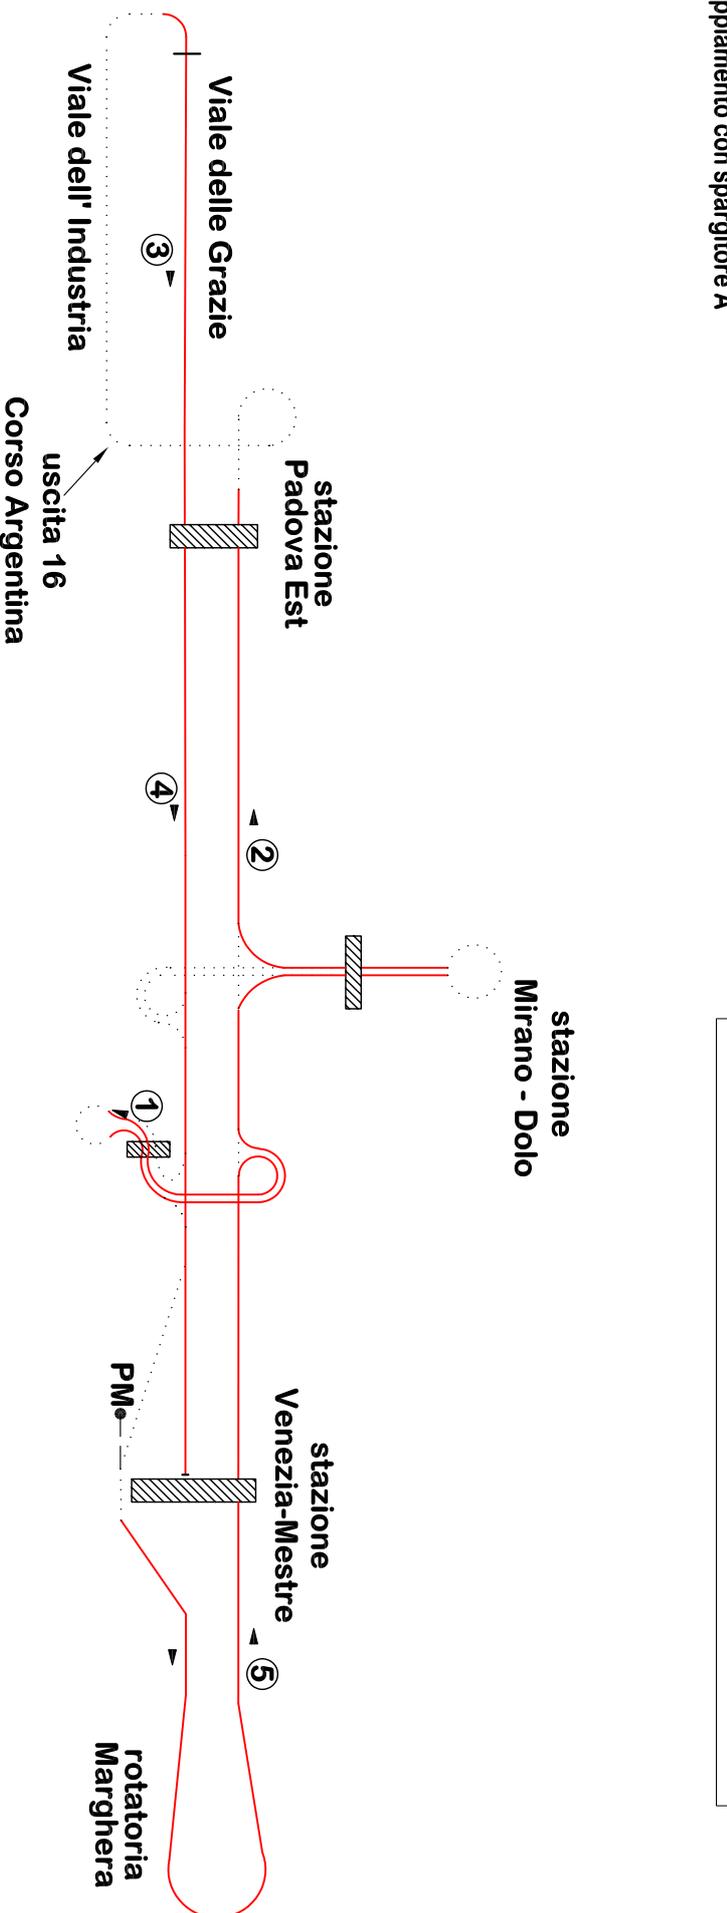


# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-PADOVA\_2

Treno 2 = lame sgombraneve 8 - 19 - 20 - 21

Stazionamento a Venezia-Mestre  
accoppiamento con spargitore B

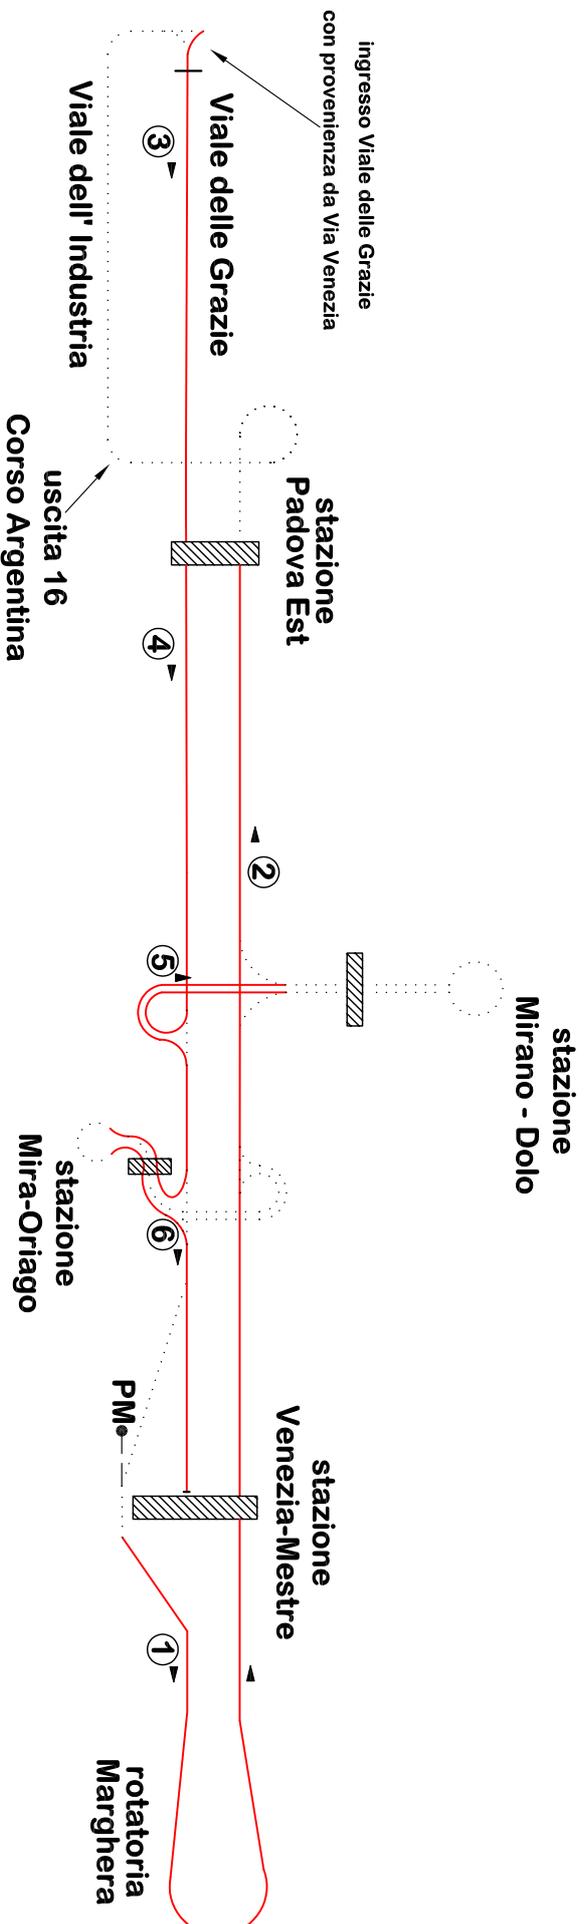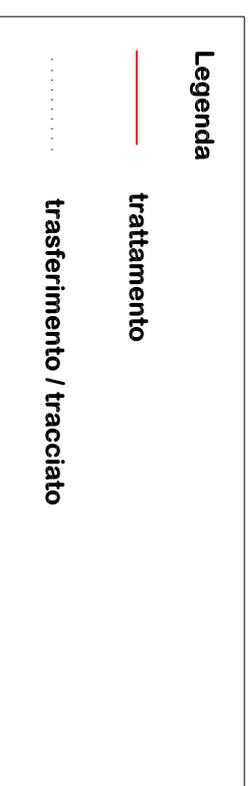

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-TERRAGLIO\_1

effettua inversione di marcia a Mira-Oriago

Treno 3 = lame sgombraneve 6 - 7 - 14

Stazionamento a Venezia-Mestre

accoppiamento con spargitore D



PM


stazione Venezia-Mestre

rotatoria Marghera

rotatoria Miranese

rotatoria Castellana

rotatoria Terraglio

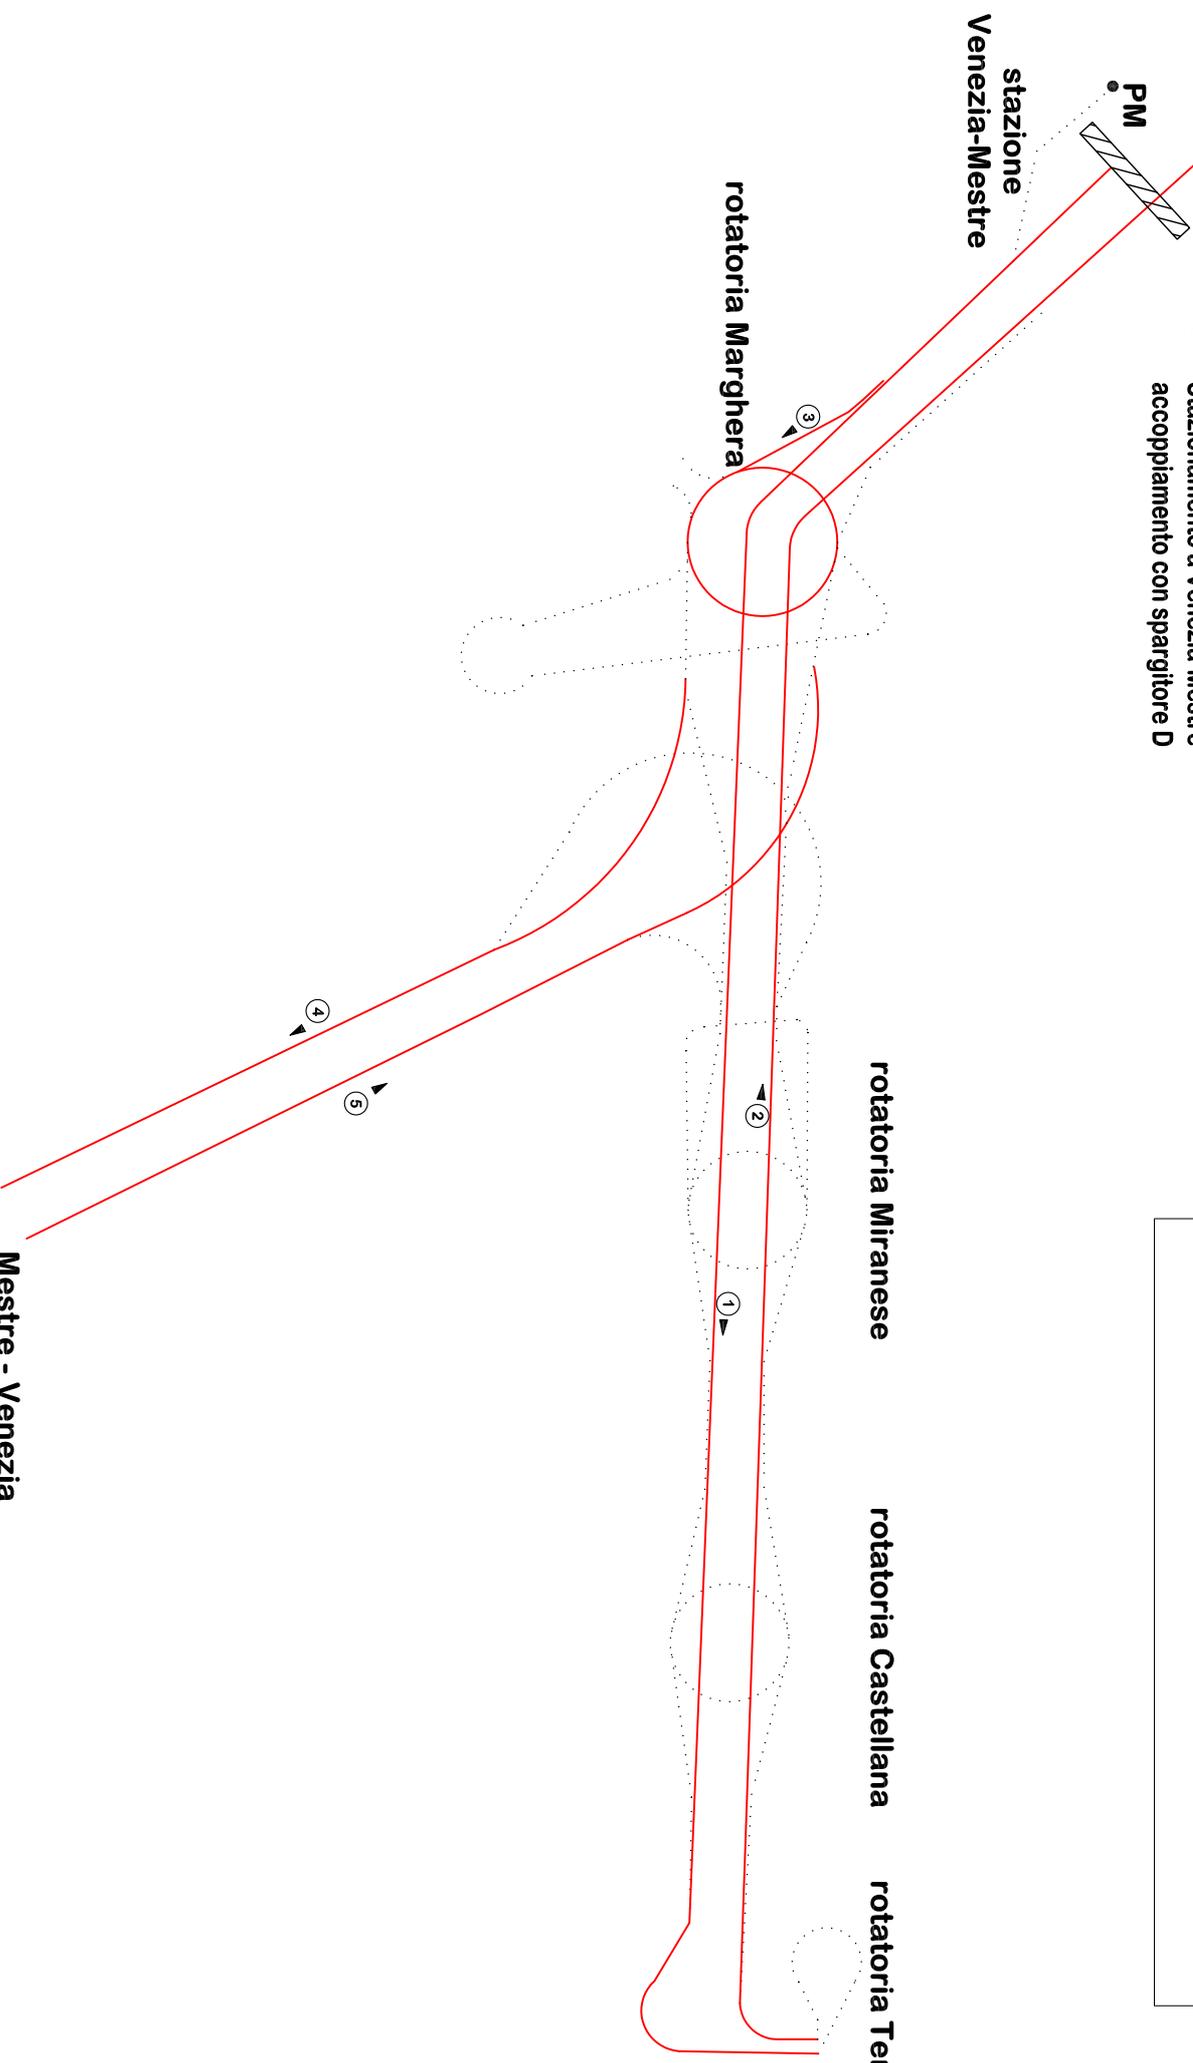

Mestre - Venezia

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-TERRAGLIO\_2



stazione

Venezia-Mestre

Treno 4 = lame sgombraneve 3 - 5

Stazionamento a Venezia-Mestre


accoppiamento con spargitore C

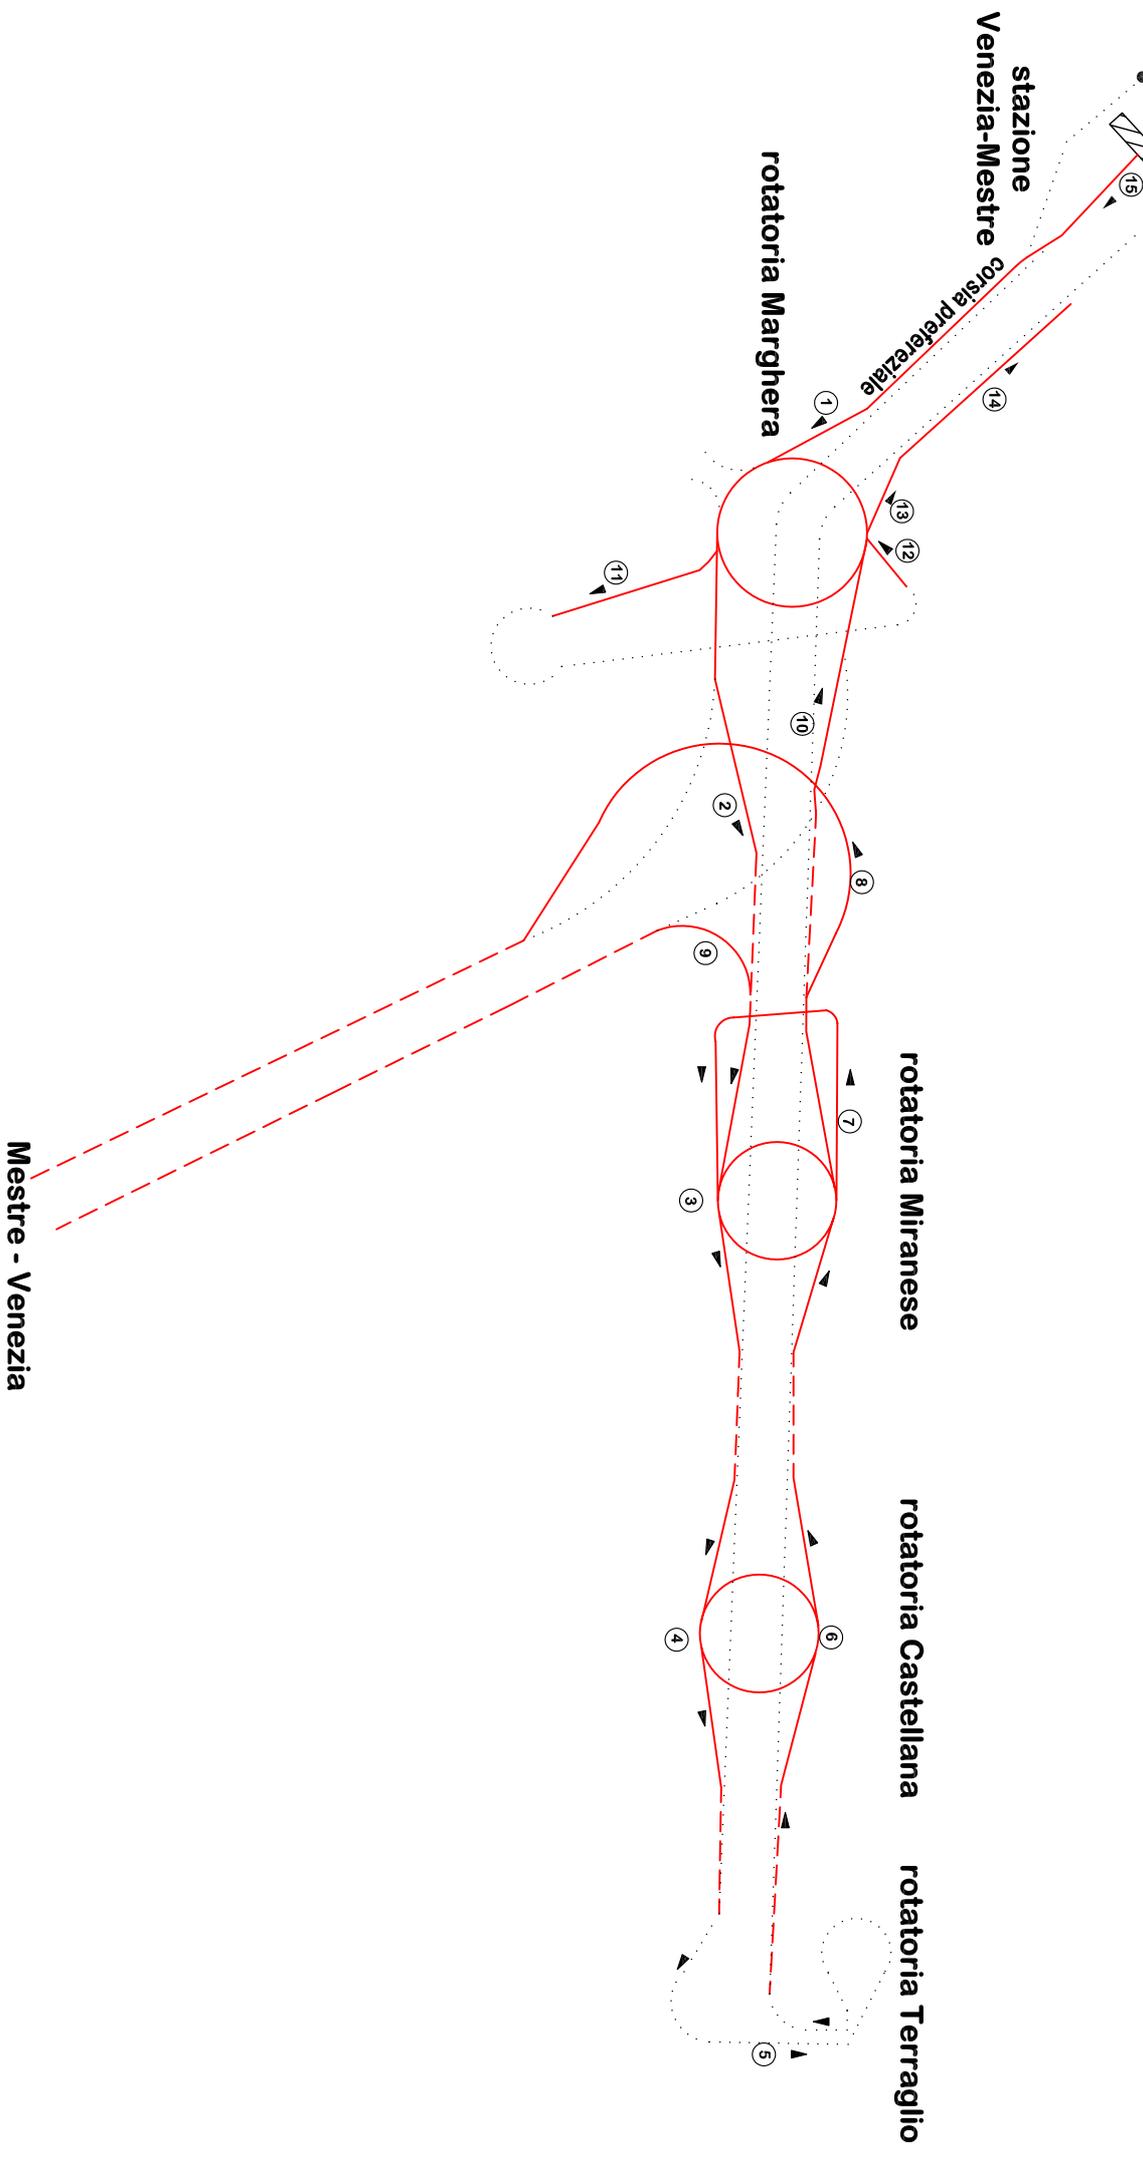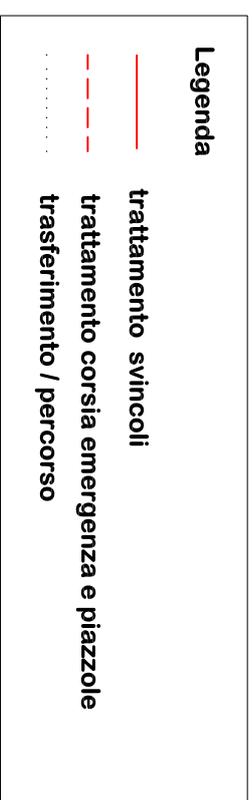

# Manutenzione Invernale

## TRATTO RACCORDO MARCO POLO


Treno 5 = lame sgombraneve 1 - 12  
Stazionamento a Dese  
accoppiamento con spargitore E

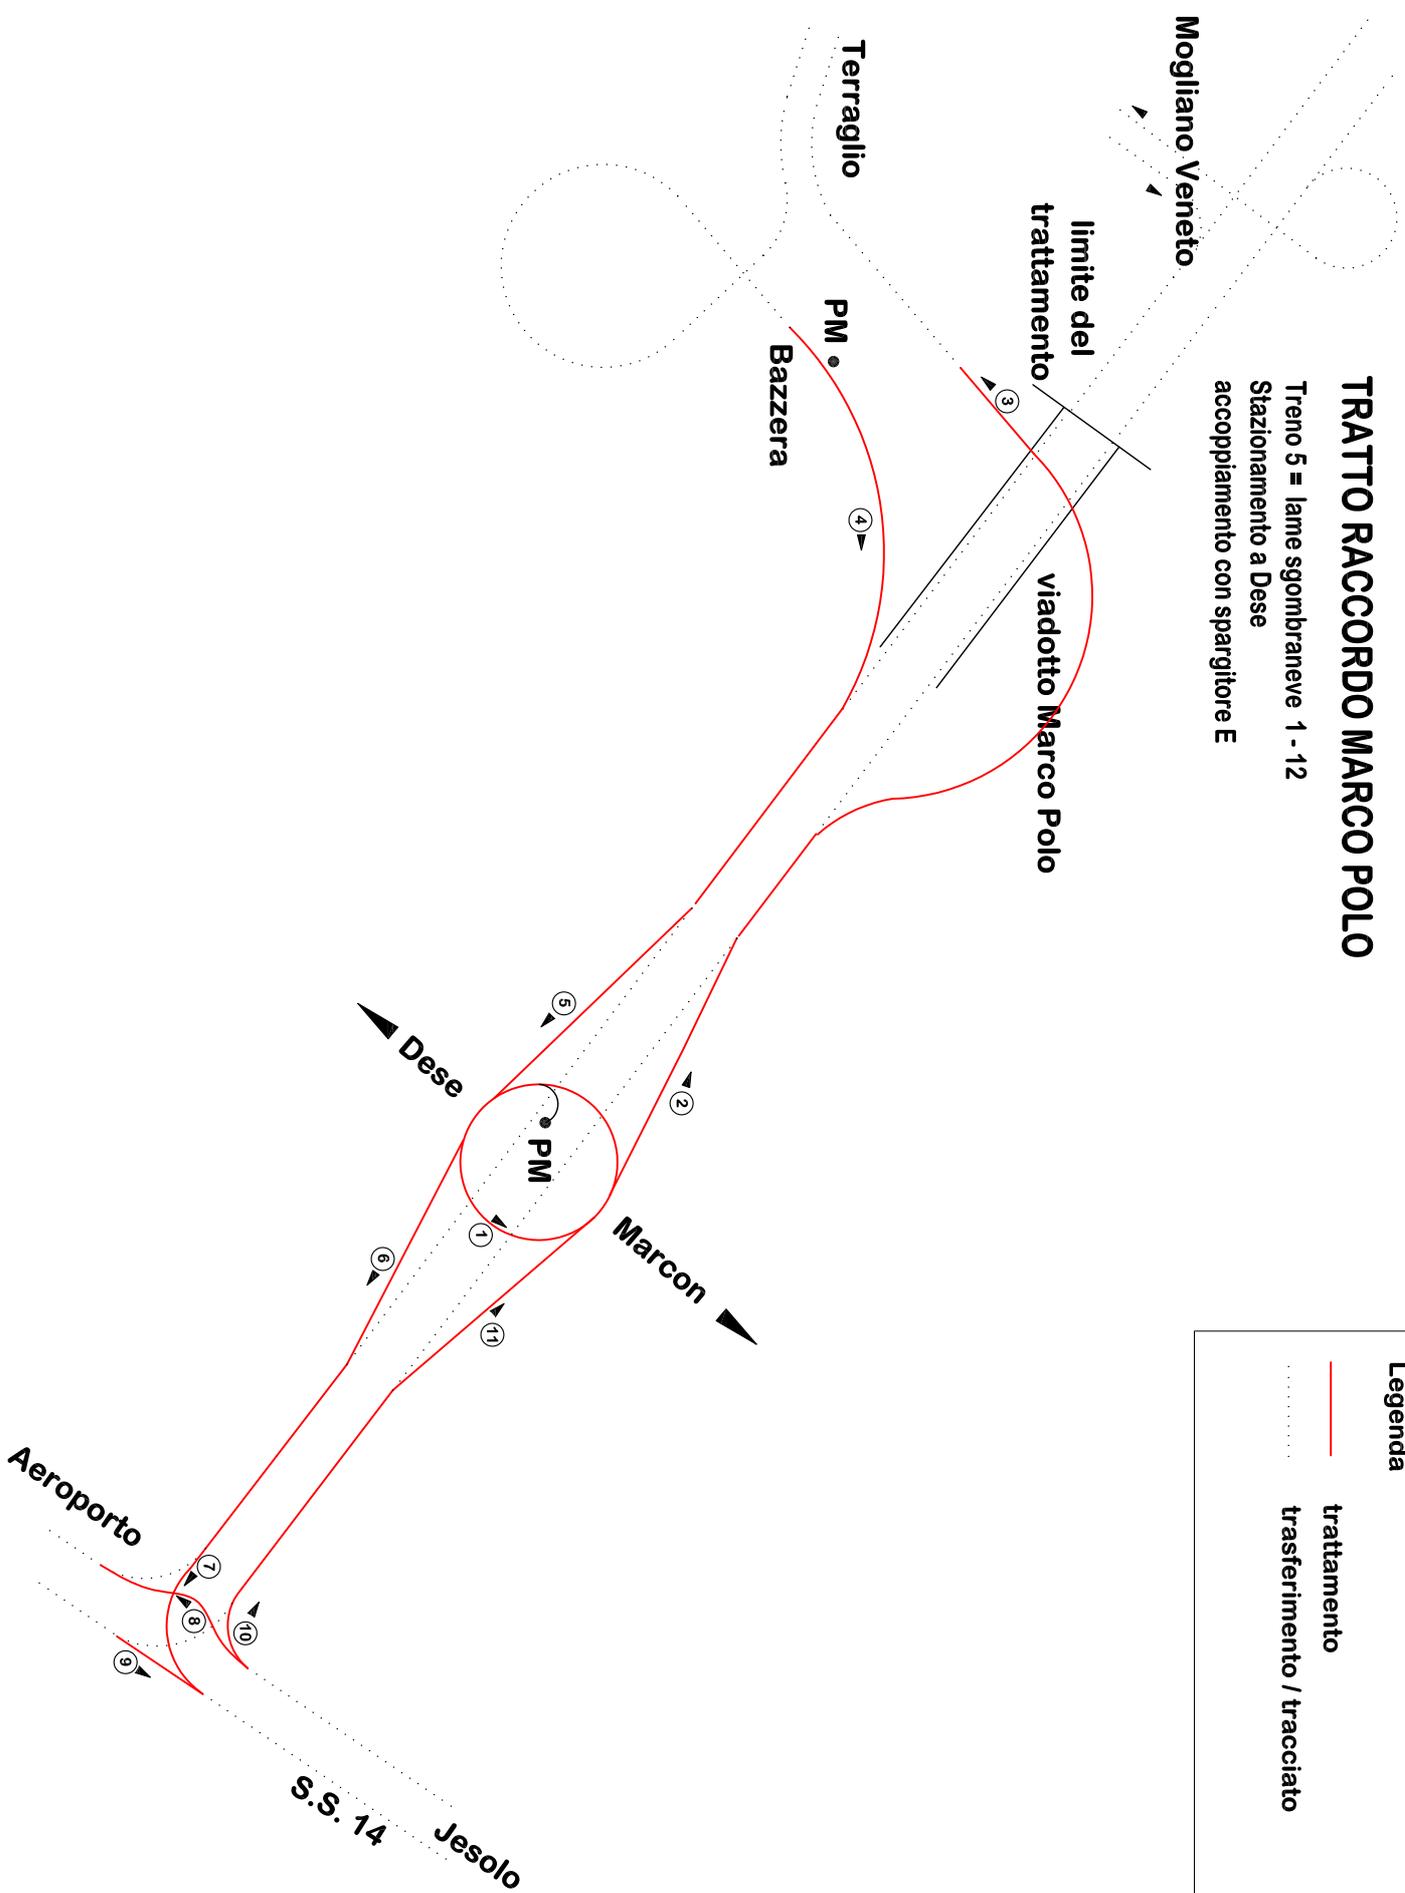

# Manutenzione Invernale

## TRATTO RACCORDO MARCO POLO


Treno 6 = lame sgombraneve 2 - 24  
Stazionamento a Dese  
accoppiamento con spargitore E

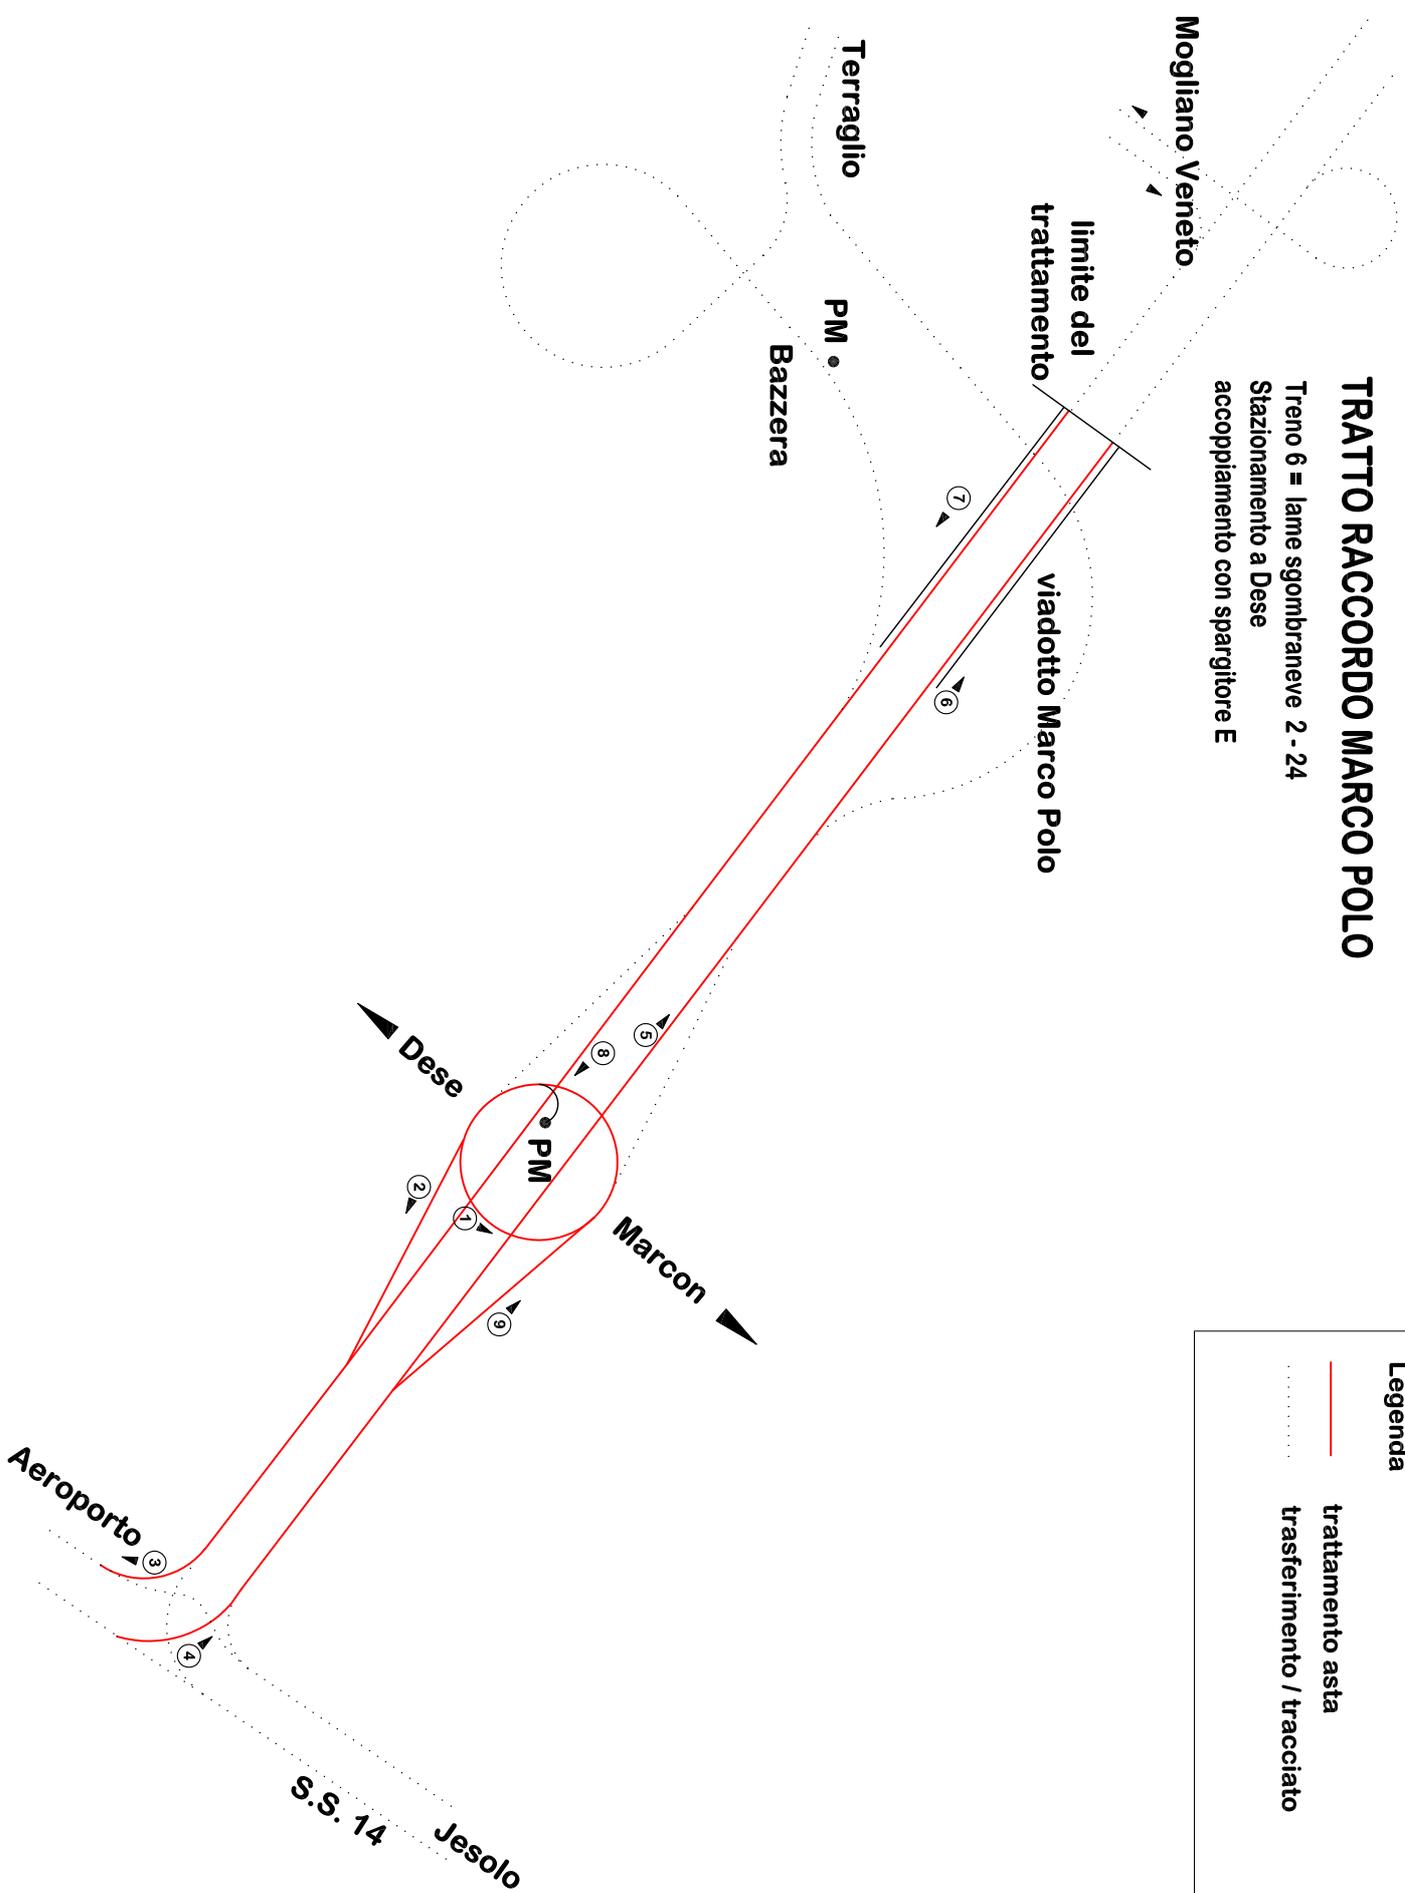

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE MESTRE-TERRAGLIO\_3


Treno 7 = lama sgombraneve 11  
Stazionamento a Venezia-Mestre  
nessun accoppiamento con spargitori

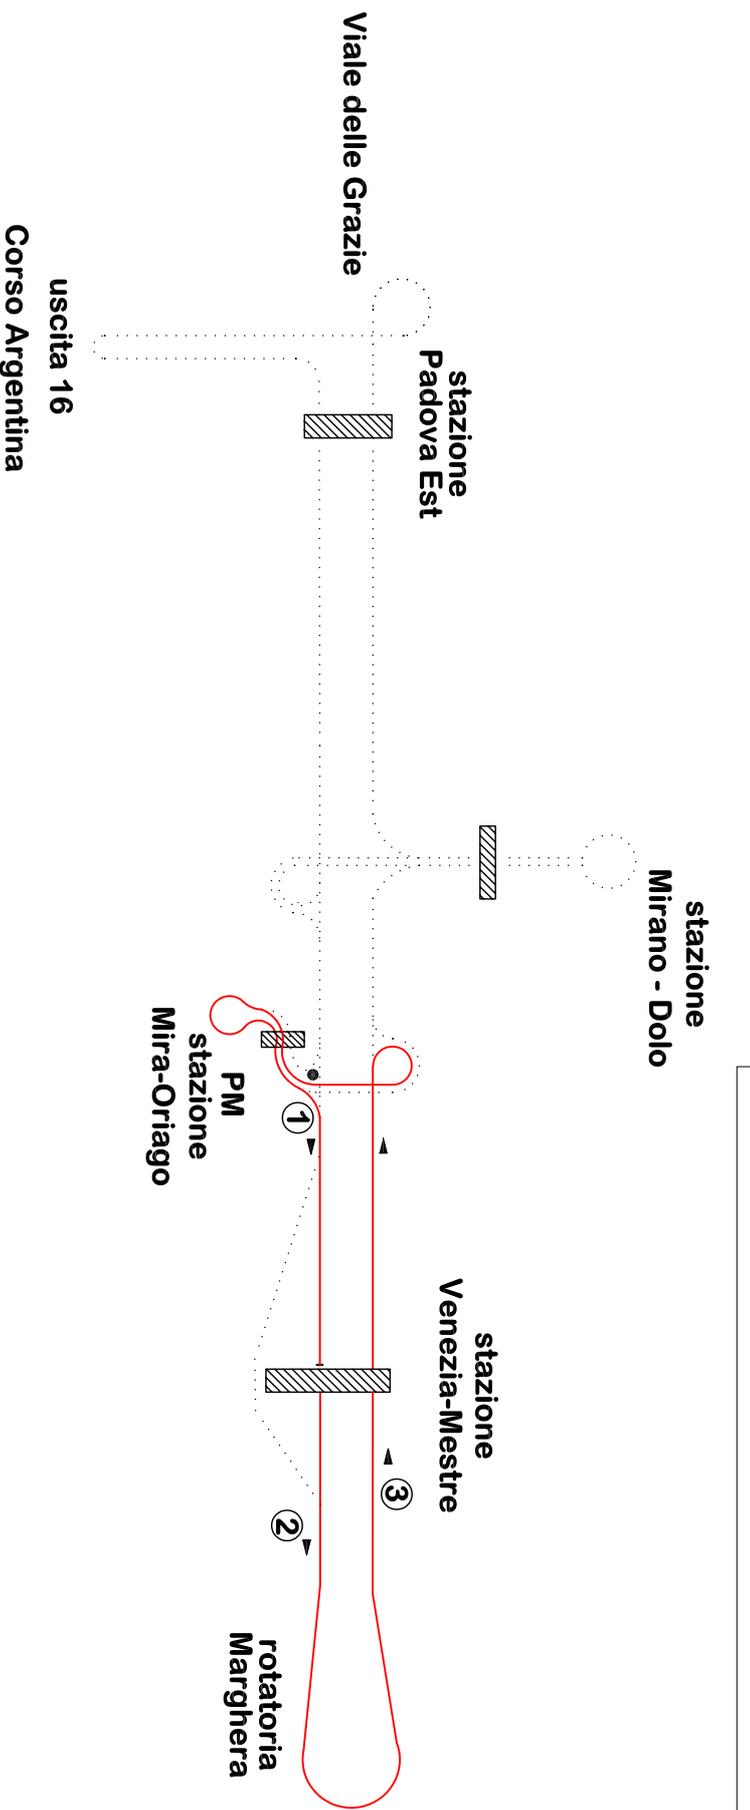

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_1


Treno 8 = lame sgombraneve 9 - 16 - 22 - 25  
Stazionamento a Spinea  
accoppiamento con spargitore F

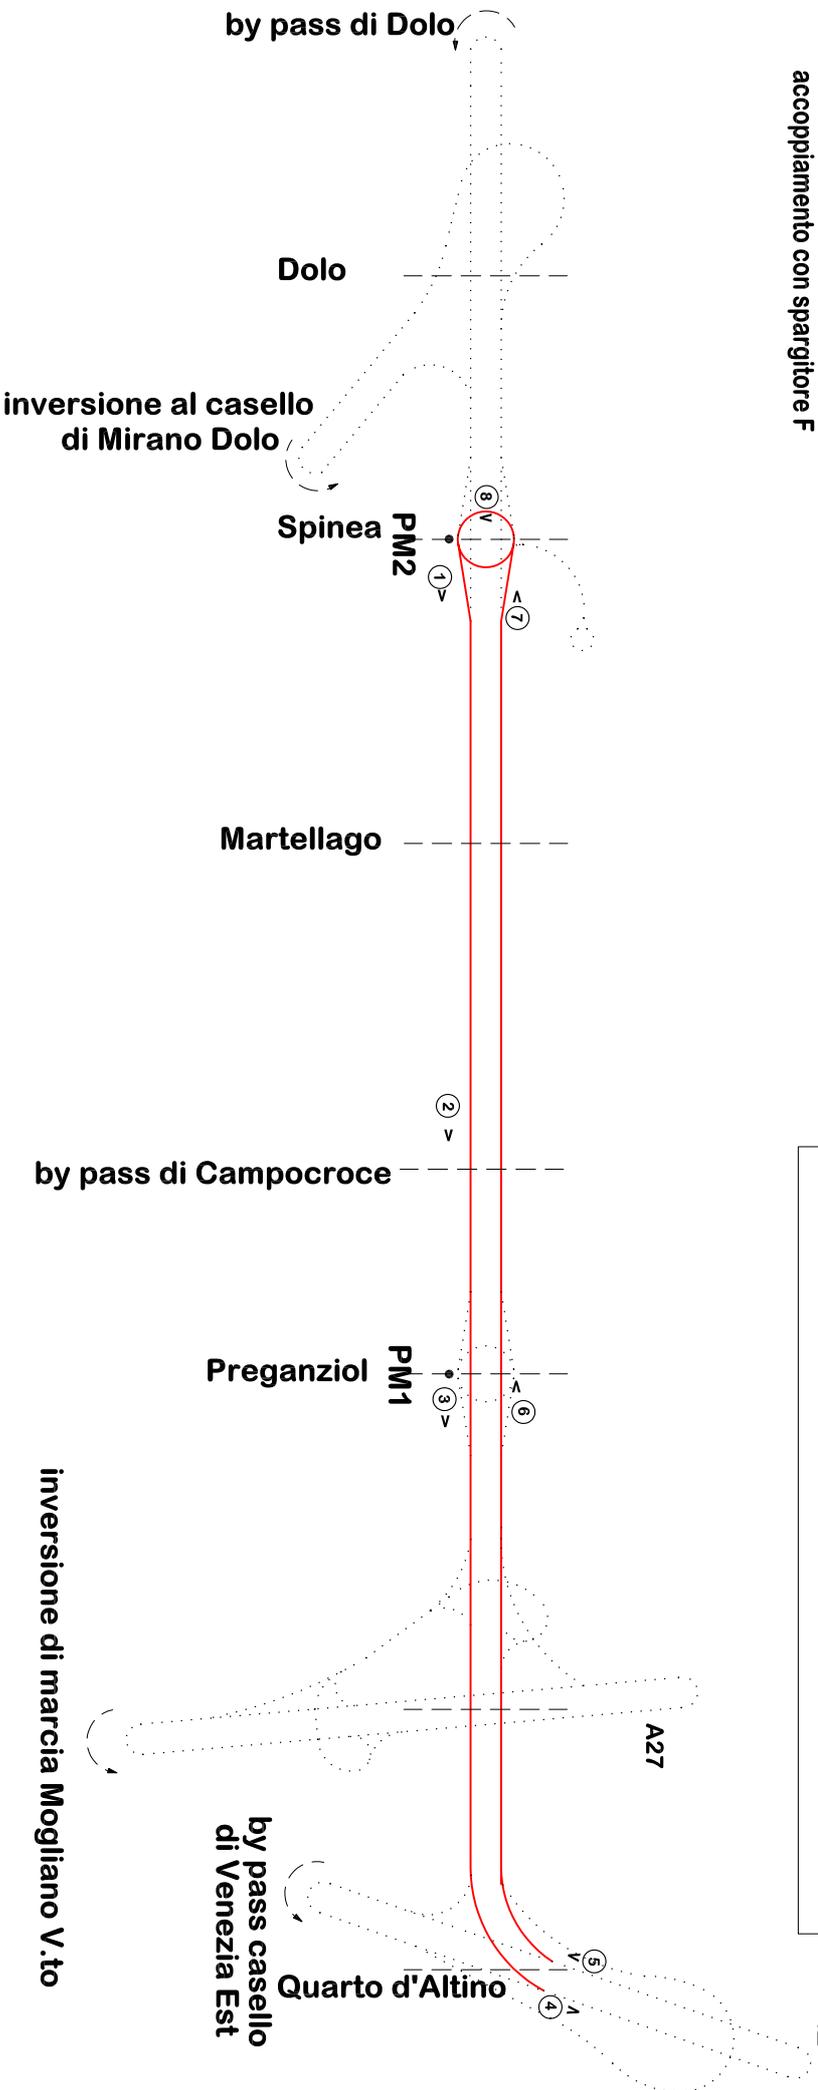

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_2


Treno 9 = lame sgombraneve 13 - 15 - 23 - 32  
Stazionamento a Preganziol  
accoppiamento con spargitore I

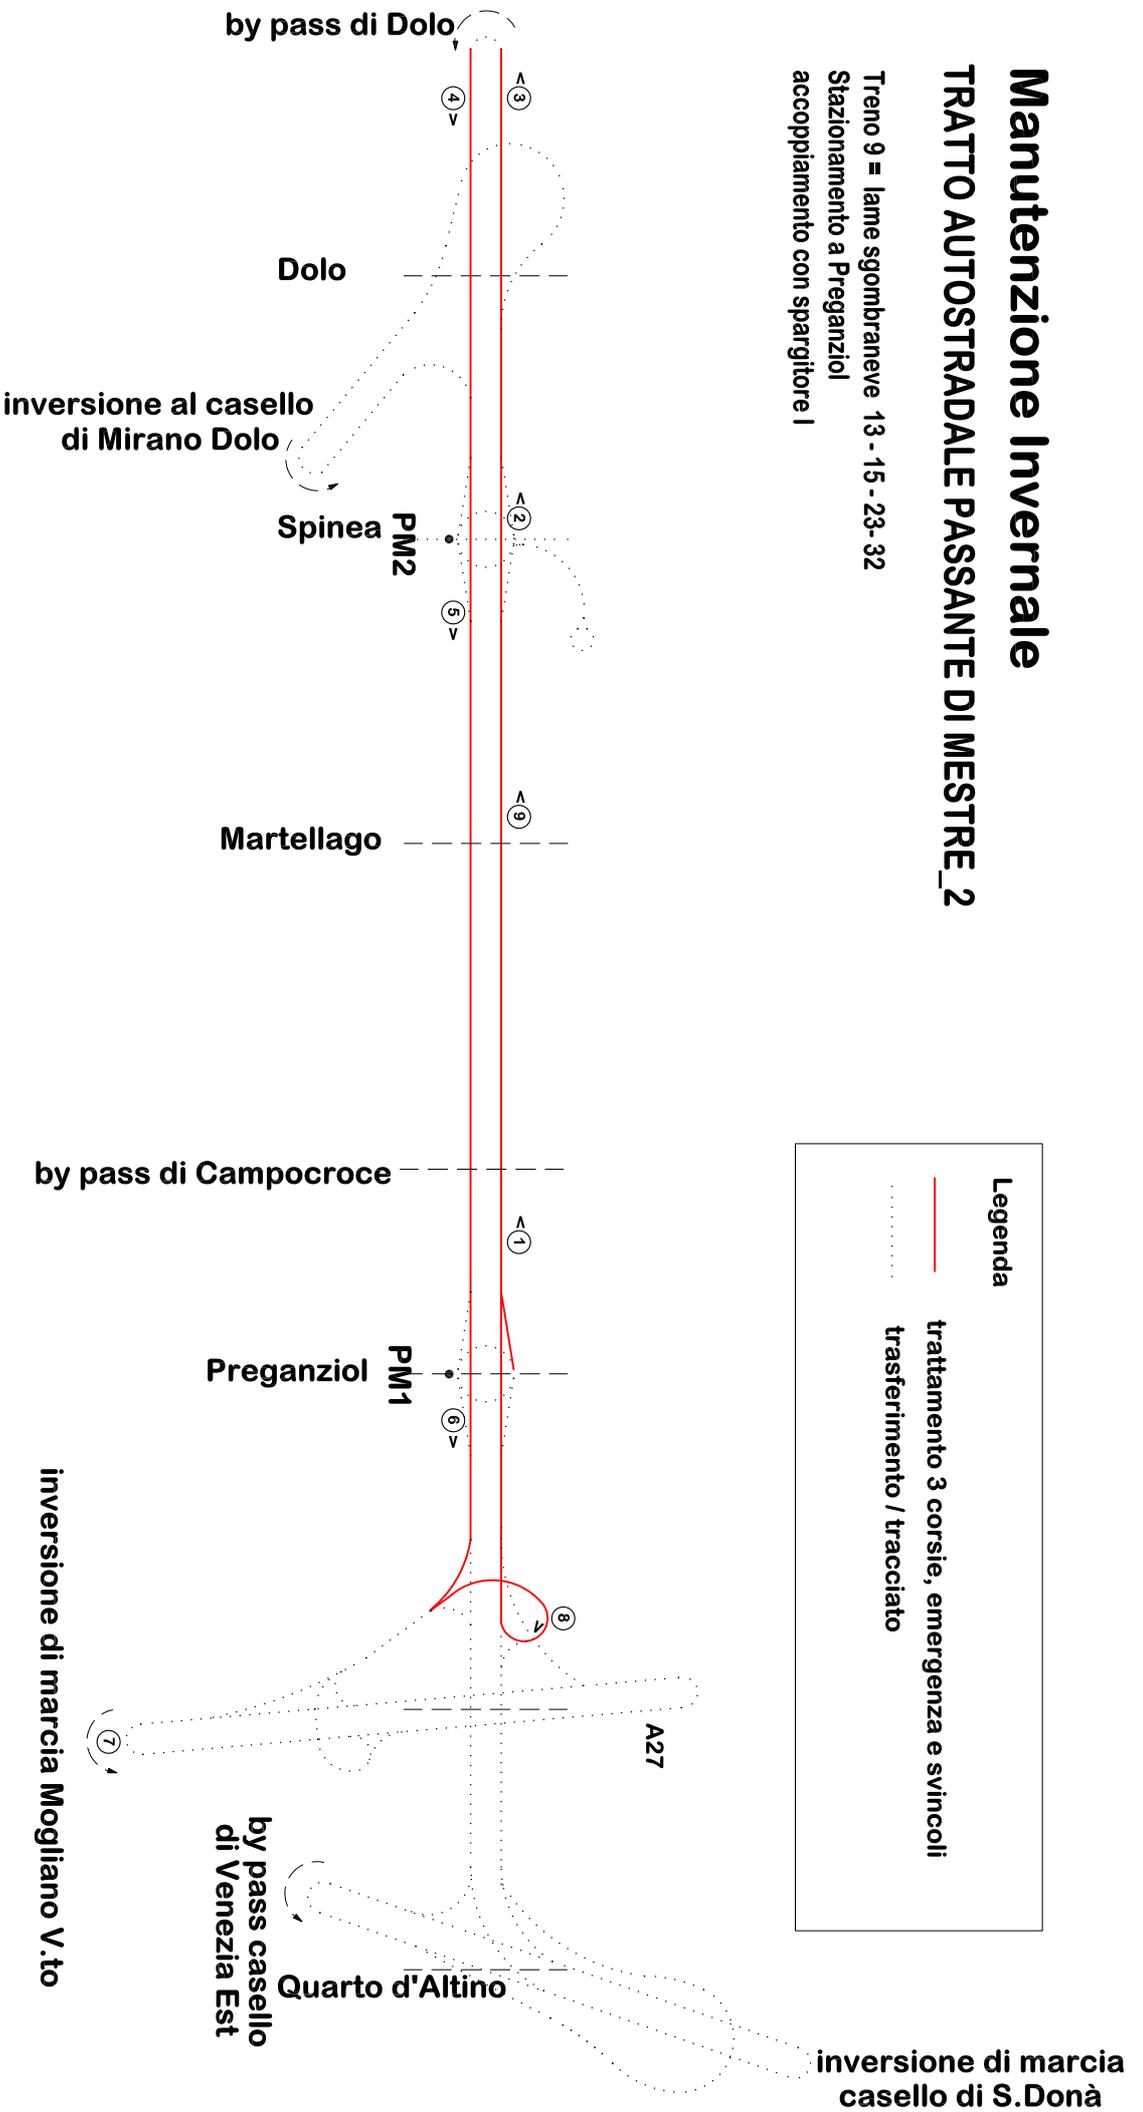

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_3


Treno 10 = lame sgombraneve 26 - 27 - 28  
Stazionamento a Spinea  
accoppiamento con spargitore H

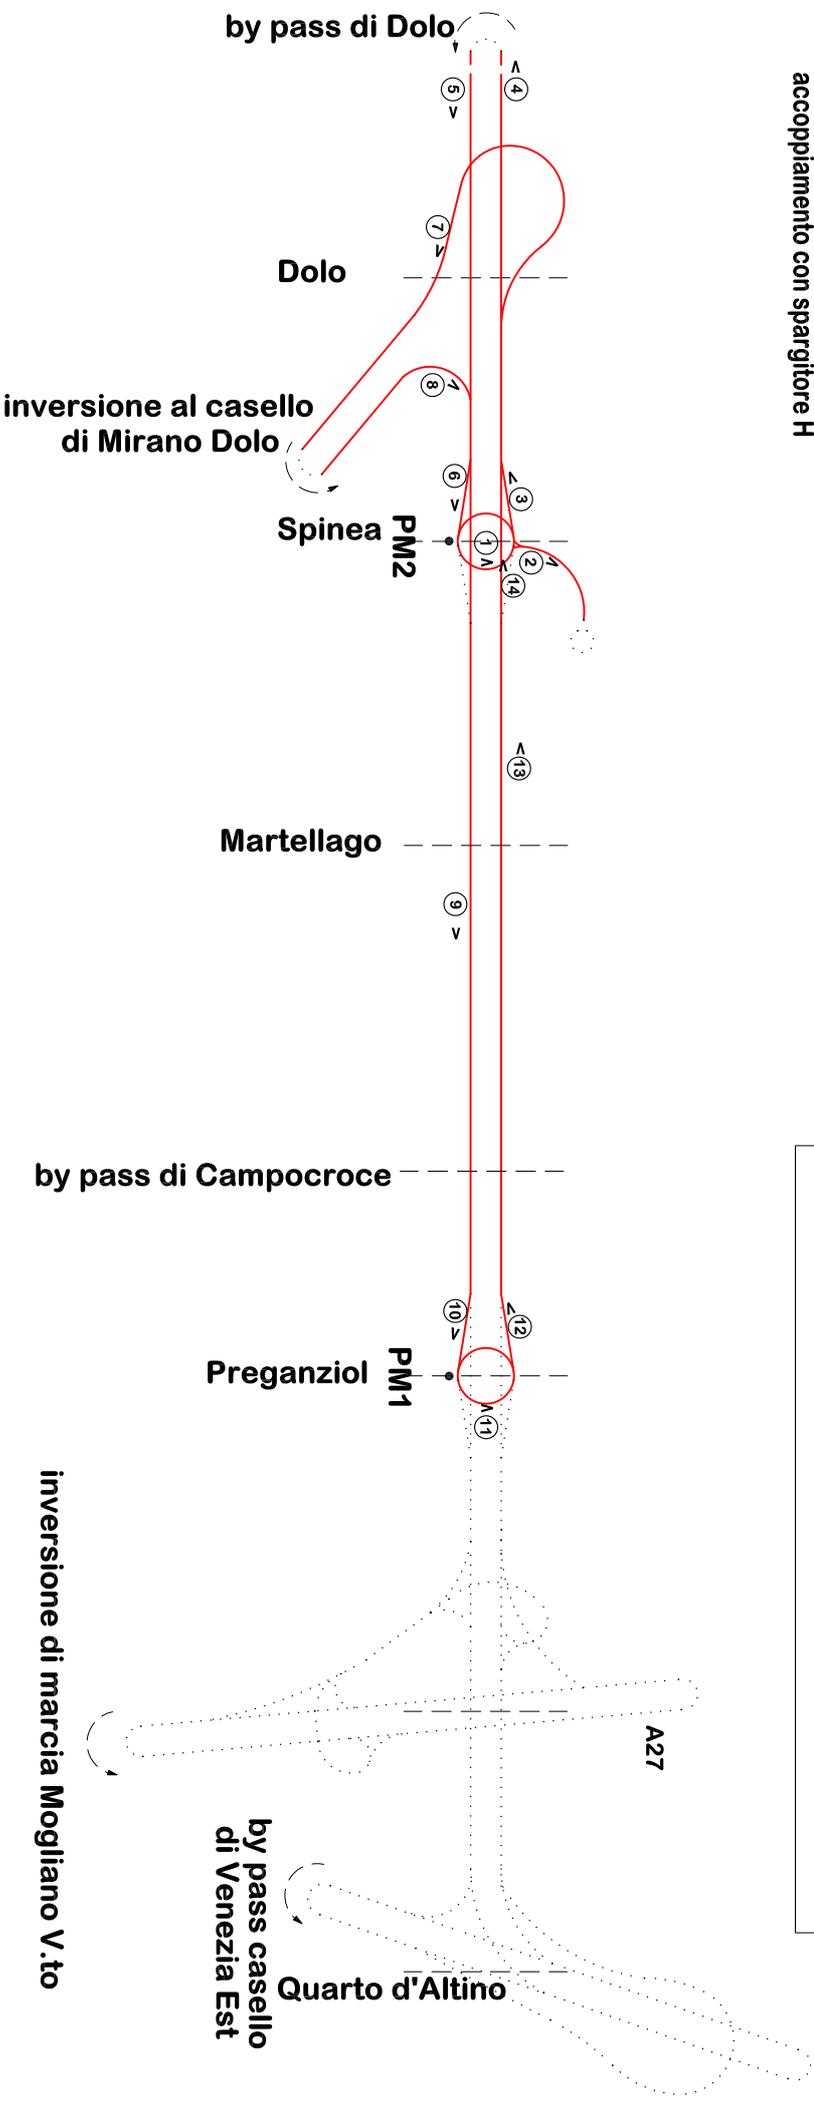

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE PASSANTE DI MESTRE\_4

Treno 11 = lame sgombraneve 29 - 30 - 31  
Stazionamento a Preganziol  
accoppiamento con spargitore G

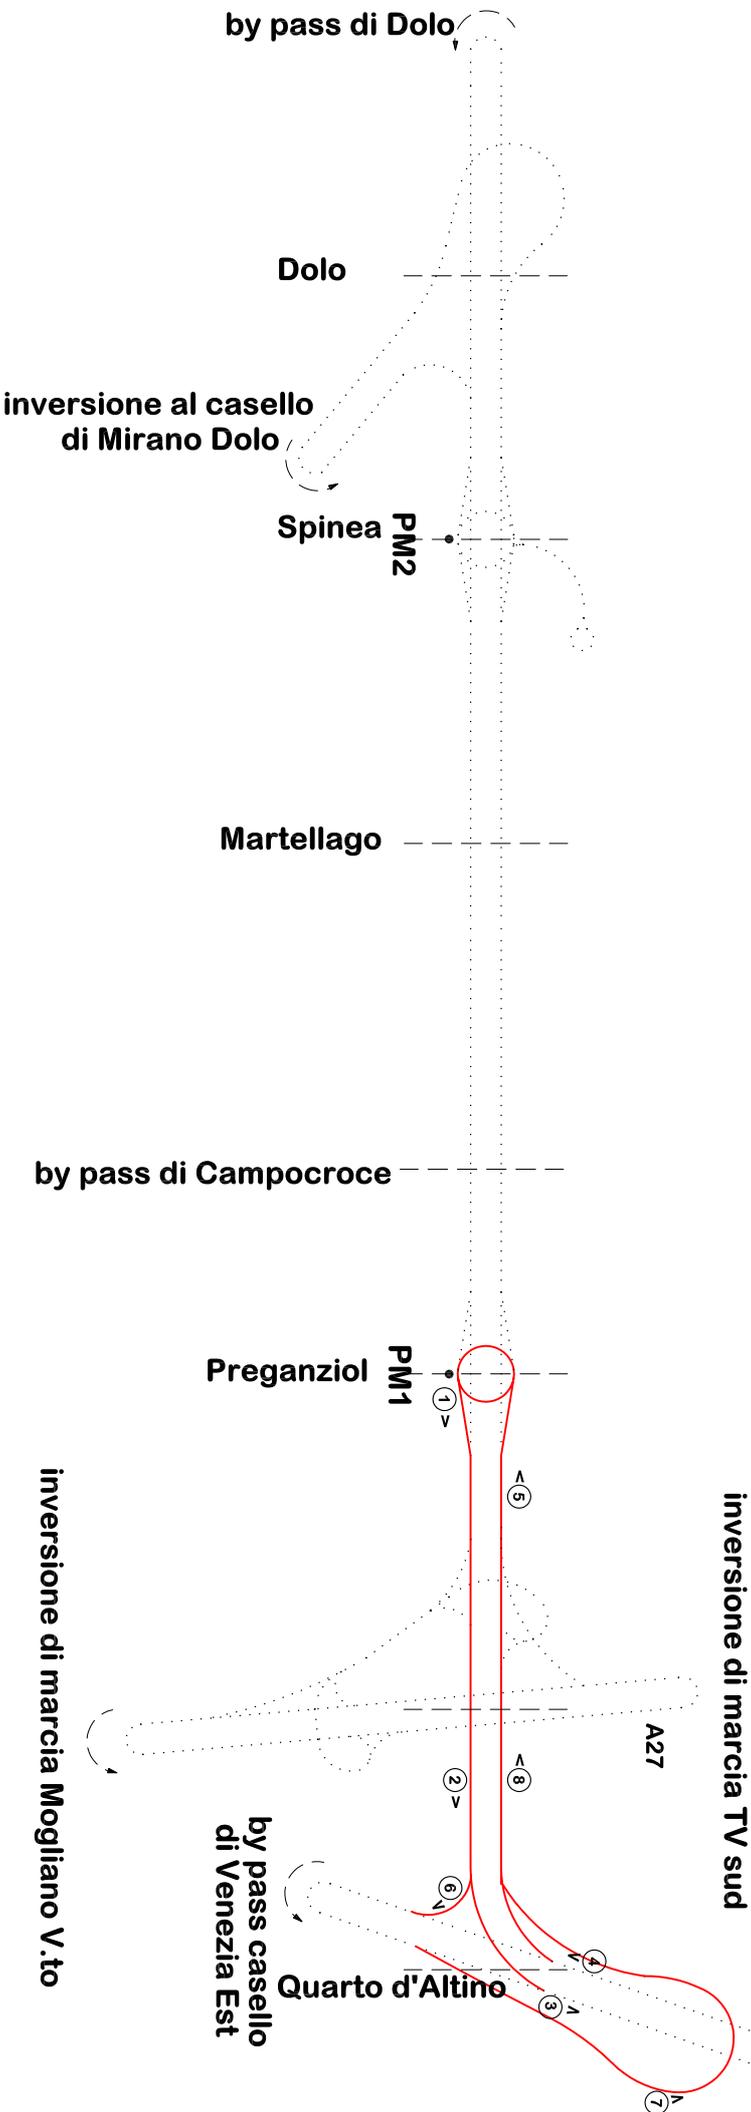

# Manutenzione Invernale

## TRATTO AUTOSTRADALE SVINCOLI PASSANTE

Treno 12 = lama sgombraneve 10  
Stazionamento a Preganziol  
accoppiamento con spargitore L

